

Bedienungsanleitung

S235

App für Android
Revox Joy

REVOX

Dominating Entertainment.
Revox of Switzerland.

Herzlich willkommen 3

- Installation.....3
- Funktionsumfang3
- Voraussetzungen3
- Anzahl Clients4
- Versionsnummer4

Bedienung..... 5

- Einschalten über die App5
- Quellenwahl5
- Internet Radio6
- DAB+ oder FM Radio7
- Musik Server.....8
- USB10
- iPod10
- Suche in Archiven.....11
- Meine Musik12
- Einträge in Meine Musik hinzufügen12
- Meine Musik bearbeiten12
- Zuletzt gehört.....13
- Lokale Eingänge13
- Wiedergabeansicht14
- My Files14

Einstellungen 15

- Sprache16
- Zeit.....16
- Netzwerk16
- Klangregelung17
- Schaltbare Quellen18
- UPnP Steuerung18
- Wecker18
- Kurzzeitwecker19
- Sleptimer20
- Auto Standby20
- Firmware20
- Anzeigemodi21
- Sonderfälle.....21

Herzlich willkommen

Die App S235 in der Version 1.x ermöglicht die umfassende Steuerung von Revox Joy Produkten durch Android Geräte (im weiteren Devices genannt).

Installation

Laden Sie über die Revox Website die S235 Android App direkt auf Ihr Device. Die App wurde für Android 4.2 und höher entwickelt und arbeitet ausschließlich im Portrait Modus.

Funktionsumfang

In der Version 1.x bietet die S235 App die Möglichkeiten, einen Revox Joy ein- bzw. auszuschalten sowie eine Quelle anzuwählen.

In den Quellen „*Internet Radio*“, „*Musik Server*“, „*USB*“ und „*iPod*“ sowie den Archiven „*Meine Musik*“, „*Zuletzt gehört*“ und „*MyFiles*“ kann auf weiteren Seiten nach der gewünschten Musik gesucht werden. Sobald eine Wahl getroffen wurde, wechselt die App in die Wiedergabeansicht, von der weitere Steuerbefehle geschickt werden können.

Bei den lokalen Quellen ist die Anwahl der jeweiligen Quelle mit dem im Joy vergebenen Alias möglich. In der dann angezeigten Wiedergabeansicht kann die Lautstärke verändert werden.

Über die Settingstaste kann der Joy auch auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.

Voraussetzungen

Zur Verwendung der S235 App müssen die Revox Joy einen Software Stand von mindestens 1.8 installiert haben. Bei niedrigeren Softwareständen ist die Funktion eingeschränkt, bzw. steht nicht zur Verfügung.

Um den Revox Joy mit der App starten zu können, muss der Revox Joy sich im Schnellstart Modus befinden. Sie können diesen Modus mit der Fernbedienung unter *Grundeinstellungen* – *Netzwerk* konfigurieren.

Alternativ können Sie diesen Modus auch mit der „Start-Up“ Taste auf der Rückseite des Gerätes aufrufen.

Bei aktiviertem Schnellstartmodus startet der Revox Joy aus dem Ruhezustand in ca. 3 Sekunden hoch. Die Stromaufnahme im Vergleich zum StandBy ist erhöht. Details hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Revox Joy.

Möchten Sie sowohl von der geringen Stromaufnahme des Revox Joy profitieren und dennoch den Joy mit der S235 App bedienen, muss der Joy vorher mit der S208 Fernbedienung oder mit der Start-Up Taste auf der Geräterückseite eingeschaltet werden.

Damit die App stabil mit dem Revox Joy kommunizieren kann, ist eine zuverlässige WLAN Verbindung zwischen dem Device und dem Revox Joy sicherzustellen.

Eine unterbrochene Verbindung können Sie in der Regel dadurch feststellen, dass die App nicht mehr reagiert.

Anzahl Clients

Es kann immer nur ein Device gleichzeitig auf einen Revox Joy zugreifen. Wird versucht von einem zweiten Device aus auf den Revox Joy zuzugreifen, so kann es passieren, dass die Verbindung zunächst abgelehnt wird. Im Hintergrund versucht das zweite Device jedoch weiterhin eine Verbindung aufzubauen, was in der Regel nach ca. 20 Sekunden erfolgt, sofern das erste Device nicht auf einer dauerhaften Verbindung beharrt.

Versionsnummer

Unter Einstellungen/Anwendungen finden Sie auf Ihrem Device einen Eintrag S235. Wählen Sie diesen Eintrag aus, um die Versionsnummer der S235 App zu sehen.

Bitte beachten Sie, dass diese App gewisse Softwarestände auf dem Revox Joy voraussetzt, um einwandfrei zu funktionieren.

Hinweise hierzu finden Sie auf der Revox Website www.revox.de

Bedienung

Starten Sie die App auf Ihrem Device. Nach einer kurzen Begrüßungsansicht sehen Sie eine Liste der im Netzwerk gefundenen Revox Joy Produkte (Device List). Die App verbindet dann automatisch mit dem zuletzt gewählten Joy.

Einschalten über die App

Der Name, mit der ein Revox Joy in dieser Liste erscheint, ist werksseitig auf die Namen „S119“ oder „S120“ eingestellt. Sie können diesen Namen unter *Einstellungen – Netzwerk – ID Netzwerkname* auf Ihre individuellen Bedürfnisse einstellen z.B. „Wohnzimmer“.

Oben rechts sehen Sie den Power Status des Joy.

Das grüne Icon bedeutet, dass der Revox Joy eingeschaltet ist. Bei rotem Icon befindet sich der Revox Joy im StandBy oder im Ruhezustand.

Bitte beachten Sie, dass im Standby eine Bedienung mit der App nicht möglich ist. Details hierzu finden Sie unter Schnellstartmodus in der Bedienungsanleitung des Joy.


Sie können mit dem Finger auf das Icon drücken und damit den Power Status des Revox Joy auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Quellenwahl

Auf der Startseite finden Sie alle im Joy verfügbaren Quellen. Wählen Sie Ihre Wunschquelle durch einen Tastendruck

aus. Je nach Quelle wird sofort in die Wiedergabeansicht (lokale Quellen) oder in eine Navigationsansicht (z.B. Internet Radio oder Musik Server) umgeschaltet.




Zu dieser Liste können Sie aus den meisten Menüs über die Quellen Selektionstaste  direkt zurückkehren.

Internet Radio

Bei der Anwahl der Quelle Internet Radio stehen Ihnen die Auswahloptionen des in der Revox Joy Bedienungsanleitung beschriebenen Internet Radio Dienstes zur Verfügung.

Navigieren Sie nach Ihrem Liebblingssender, indem Sie auf die jeweiligen Menüs tippen und somit ein weiteres Menü öffnen.

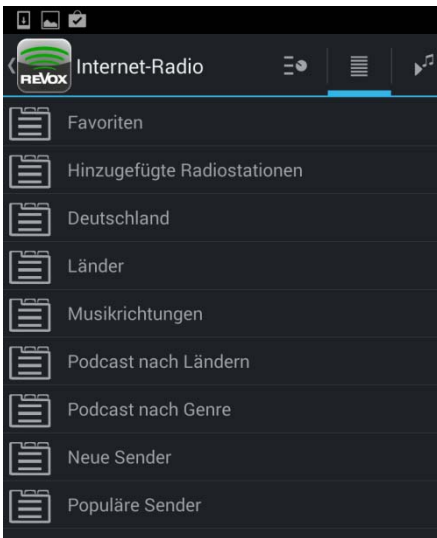

Mit dem Button „Zurück“ in der oberen linken Ecke können Sie immer eine Menüebene zurück springen.

Mit dem Quellen Selektionsschalter in der Tab Leiste gelangen Sie immer direkt ins Quellen Menü, egal in welcher Ebene Sie sich bei der Navigation im Internet Radio oder auch einer anderen Quelle gerade befinden.


Unabhängig wie lang eine Liste ist, werden zunächst nur die ersten 20 Einträge geladen. Sofern verfügbar,

werden dann die Icons der Radio Sender als Thumbnail Anzeige hinzugefügt.


Durch weiteres Scrollen werden die alphabetisch folgenden Sender nachgeladen.

Eine Scrollbar auf der rechten Seite gibt Ihnen eine Information über die Länge der Liste.

Das Ordner Icon zeigt an, dass sich unter diesem Listeneintrag weitere Menüpunkte befinden – oft handelt es sich hierbei um Podcasts.

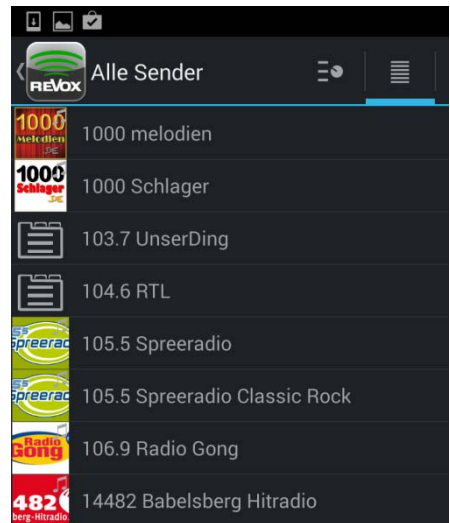

Wird innerhalb der Liste ein Radiosender oder ein Podcast ausgewählt, wechselt die App in die jeweilige Wiedergabeansicht.

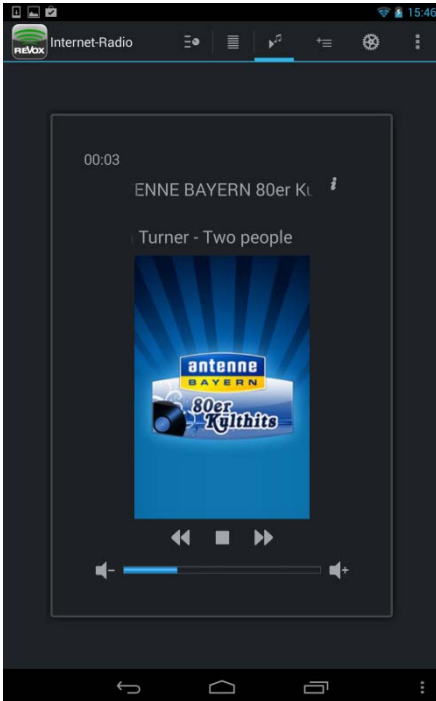

In der Wiedergabeansicht des Internet Radios sehen Sie oben bis zu drei Textzeilen, welche über den Radio Sender und das gespielte Stück informieren. Revox hat keinen Einfluss auf diesen Text, da dieser von den Internet Radio Stationen ausgestrahlt wird.

Unterhalb des Textes wird das Icon der Radio Station angezeigt, sofern die Radiostation diese Information abstrahlt.

Oben links wird die Zeit angezeigt, wie lange die App auf diesen Sender zugreift.


Betätigen Sie die Lautstärketasten wird die Lautstärke entsprechend verändert. Ein langes Drücken auf das linke Lautsprecher Icon bewirkt ein Mute. Mit

den Sprungtasten können Sie innerhalb des letzten Menüs von einem Sender zum nächsten Sender springen. Ist in einem Menü nur ein Eintrag vorhanden, so kann kein Sprung ausgeführt werden.

Mit dem Button Archive  in der Tab Leiste können Sie stets wieder in das Archiv der gerade laufenden Quelle springen, um von hier aus eine neue Auswahl auf dieser gerade laufenden Quelle zu tätigen.

DAB+ oder FM Radio

Die Quellen DAB+ und FM Radio sind nur sichtbar, wenn diese Option im Joy eingebaut wurde und die Quellen in den Einstellungen als „sichtbar“ festgelegt wurden.

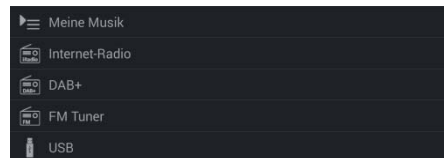


Bei der Auswahl des Radios erhalten Sie eine Liste mit den vorhandenen Sendern.

Aus der Liste können Sie dann einen Sender auswählen und der Joy wechselt in die Wiedergabeansicht.




Bei der ersten Inbetriebnahme können Sie das Radio mit einer Automemory Funktion nach Sendern suchen lassen.

Halten Sie hierzu die Quellen Taste lange gedrückt.



Aktion auswählen:

Auto-Memory

Nachdem die Sender gefunden wurden, können Sie die Liste auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Betätigen Sie hierzu in der Liste die „Sortier“ Taste .

Die Anwendung wechselt in den „Bearbeiten“ Modus. Über den Papierkorb können Sie einen Eintrag löschen.



Halten Sie einen Eintrag lange in der Region des Namens, können Sie diesen anpassen.

Um einen Sender zu verschieben, halten Sie das Icon am rechten Rand einer Zeile lange gedrückt, bis sich die Zeile verdunkelt. Nun können Sie den Sender an jede beliebige Stelle in der Liste ziehen.

Musik Server

Wählen Sie aus dem Quellen Menü den Musik-Server, so sehen Sie zunächst ein Menü aller gefundenen UPnP Dienste im Netzwerk. Der Eintrag S37 – 12345 weist auf den zur Joy Serie passenden Revox Audio Server hin, sofern Sie diesen verwenden.

Navigieren Sie in der gewohnten Art nach Ihrer Musik, indem Sie auf einen Menüeintrag tippen. Je nach Navigation gelangen Sie so zu Ihrer Lieblingsmusik.


In einige Listen wird vor dem Text das Cover des Albums angezeigt.

Ob ein Cover angezeigt wird, hängt ausschließlich von dem UPnP Dienst ab, über den Sie auf Ihre Musiksammlung zugreifen und ob beim Rippen der Musik ein Cover hinterlegt wurde.

Es gibt Programme, mit denen Sie die Cover-Bilder in den Metadaten ergänzen können. Im Internet finden Sie zahlreiche Anwendungen. Revox hat gute Erfahrungen mit dem Programm „MP3 Tag“ gemacht.

Auch die Textanzeigen hängen ausschließlich von den Metadaten und dem verwendeten UPnP Dienst ab.

In den Listen können Sie in der gewohnten Art scrollen. Auch beim Musik-Server muss bei großen Listen nachgeladen werden, analog zum Internet Radio.

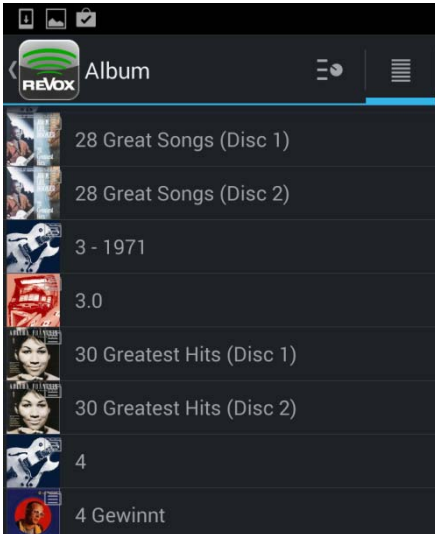


Mit der Zurück-, der Archiv- oder der Quellenwahl-Taste können Sie in die verschiedenen Menüs verzweigen und eine neue Suche beginnen.

Die Wiedergabeansicht des Musikservers ist grundsätzlich sehr ähnlich zu der vom Internet Radio.

Die drei Zeilen oberhalb vom Cover zeigen den Album Interpreten, den aktuell spielenden Titel und die Bezeichnung des Albums an.

Darunter wird das Cover vom Album angezeigt. Viele UPnP Dienste schicken bei nicht vorhandenen Covern ein eigenes Icon. Wird auch dieses nicht gesendet, wird ein Platzhalter von Revox an dieser Stelle positioniert.

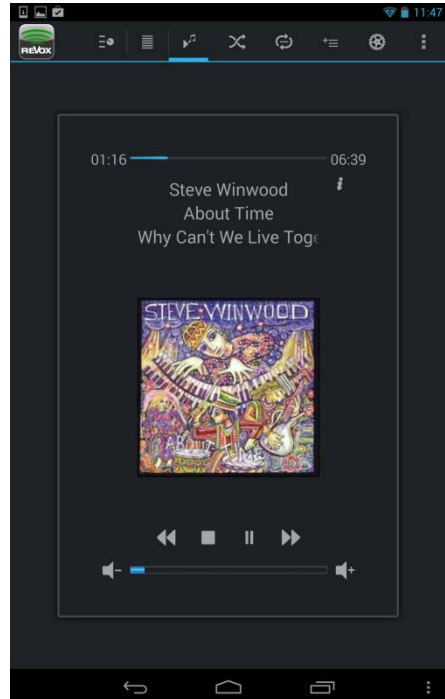

Wird ein Cover pixelig dargestellt, so liegt das in der Regel an einer nicht ausreichenden Auflösung des Covers oder daran, dass der UPnP Dienst das Cover zwecks höherer Übertragungsgeschwindigkeit herunter skaliert. Bitte beachten Sie die jeweiligen Einstellungen im UPnP Dienst.

Oberhalb des Covers wird ein Fortschrittsbalken innerhalb des aktuellen Stückes angezeigt. Vor dem Fortschrittsbalken sehen Sie die bereits verstrichene Zeit, hinter dem Balken die Restspielzeit.

Mit den Sprungtasten können Sie zum nächsten oder vorherigen Titel aus dem letzten Menü springen. Ein erster Druck auf die Zurück-Taste springt, sofern

mehr als 2 Sekunden verstrichen sind, zunächst an den Beginn des aktuellen Stückes und erst bei erneuter Betätigung auf das vorherige Stück.

Am Ende einer Liste bewirkt ein erneuter Sprungbefehl die Einblendung des letzten Menüs und somit ein verlassen der Wiedergabeansicht.

Im Unterschied zum Internet Radio wird in der Mitte eine Play/Pause Taste angezeigt. Diese zeigt an, was passieren wird, wenn man diese Taste ein weiteres Mal betätigt und wechselt zwischen Play und Pause.


Die Lautstärke wird, wie beim Internet Radio beschrieben, über die Lautsprecher Icons angepasst.

USB

Mit der Quelle USB greifen Sie auf einen USB Speicher zu. Im Gegensatz zu einem NAS oder PC mit installiertem UPnP Dienst ist ein USB Speicher nur eine Ansammlung von Daten.

Bei der Navigation auf einem USB Speicher sehen Sie die Dateistruktur, wie Sie diese auch auf einem PC sehen würden.

Beim USB Stick wird nur bei MP3 oder FLAC Titeln, bei denen das Cover in den Metadaten eingebettet ist, ein Cover angezeigt. Viele andere Dateiformate zeigen lediglich einen Platzhalter an, unabhängig davon, ob ggf. eine Folder-, Cover- oder Album-Datei auf dem USB Speicher vorhanden ist.

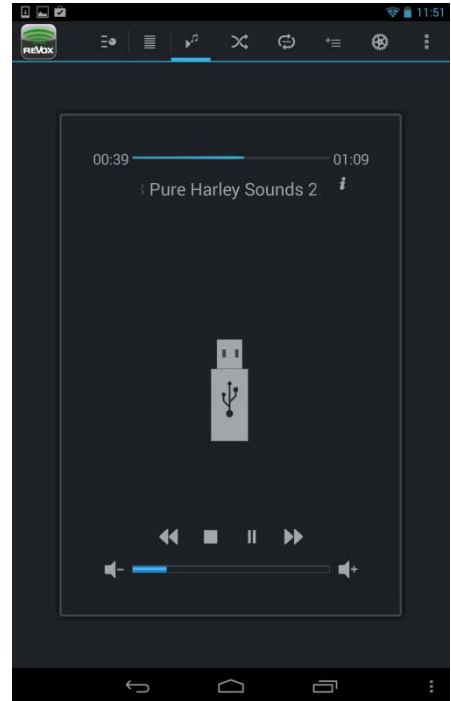



Die Steuerung erfolgt analog zum Musik Server.

iPod

Wählen Sie die Quelle iPod, so wird bei einem am Revox Joy angeschlossenen iDevice auf die Musik dieses iDevices zugegriffen.


Die Bedienung und Auswahl der Musik erfolgt analog zu dem im Kapitel Musik-Server beschriebenen Prozess.

Die Menüs zur Navigation werden durch das iDevice vorgegeben.

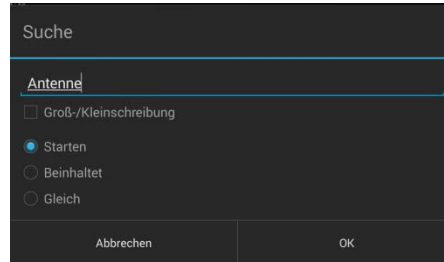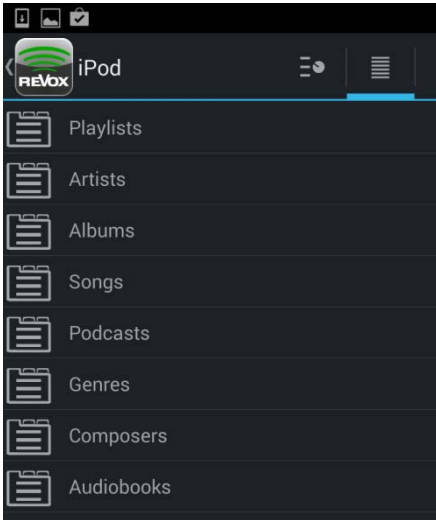

Bitte beachten Sie, dass bei einem iDevice grundsätzlich - basierend auf den Vorgaben von Apple - kein Cover übertragen werden kann.

Suche in Archiven

Sie können in den meisten Archiven auch nach Einträgen suchen. Betätigen Sie hierzu das Suchen Icon in der Tab Leiste .

In dem nun aufpoppenden Dialogfenster können Sie den Suchtext und Suchparameter eingeben, die selbsterklärend sind. Sobald der Suchtext eingegeben ist, bestätigen Sie die Suche mit der OK Taste.

Meine Musik

Auf einem Revox Joy können Sie bis zu 18 Einträge in dem Verzeichnis „*Meine Musik*“ ablegen. Diese Einträge sind Ihre individuellen Favoriten, die Sie jederzeit auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen können.

Bei der Auswahl der Quelle „*Meine Musik*“ wird eine Liste mit 18 Einträgen angezeigt. Wählen Sie einen Eintrag aus dieser Liste, springt die App in die zugehörige Wiedergabeansicht. Der Vorgang der Umschaltung nimmt einige wenige Sekunden in Anspruch.




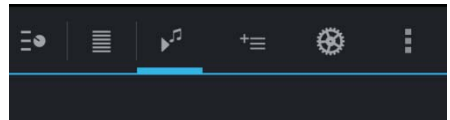
Innerhalb der Wiedergabeansicht können Sie mit den oben beschriebenen Tasten die Lautstärke verändern oder über Archiv wieder zurück in die Liste „*Meine Musik*“ gelangen.

Bitte beachten Sie, dass je nach Auswahl Sprungbefehle zunächst innerhalb des „*Meine Musik*“ Eintrages ausgeführt werden. Ist ein Eintrag beispielsweise eine Podcast Reihe eines Radiosenders, so wirken die Sprungbefehle zunächst auf die verschiedenen Podcasts, bevor zum nächsten Eintrag aus „*Meine Musik*“ gesprungen wird.

Einträge in Meine Musik hinzufügen

Aus einer Wiedergabeansicht können Sie Einträge in die Liste „*Meine Musik*“ hinzufügen.

Betätigen Sie hierzu die Taste „+ Meine Musik“  in der oberen rechten Ecke der Wiedergabeansicht. Der Eintrag wird auf dem nächsten freien Speicherplatz der MyMusic Liste abgelegt.




Im erweiterten Menü finden Sie noch eine Option „Hinzufügen zu Meine Musik“. Wählen Sie diese Option, können Sie einen der 18 Speicherplätze bei der Ablage Ihres Favoriten auswählen.




Meine Musik bearbeiten

Aus der Geräteliste können Sie das Verzeichnis „*Meine Musik*“ auswählen.

Halten Sie hier einen Eintrag lange gedrückt, um den Eintrag zu bearbeiten.

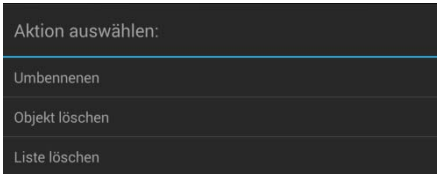

Mit der Aktion „Umbenennen“ können Sie Ihrem Eintrag einen beliebigen Namen zuweisen.

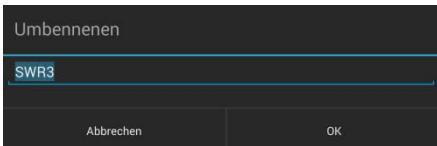


Mit der Option Objekt löschen wird der gerade markierte Eintrag aus der „Meine Musik“ Liste dauerhaft entfernt.


Über den letzten Eintrag „Liste löschen“ wird die gesamte Liste gelöscht. Bitte beachten Sie, dass die Liste, ohne erneute Rückfrage, unwiederbringlich gelöscht wird.

Zuletzt gehört

In der Liste „Zuletzt gehört“ finden Sie die letzten 34 gehörten Inhalte des Revox Joy.

Die Navigation erfolgt analog zu der in der Quelle „Meine Musik“. D.h. aus der Liste springen Sie direkt in die Wiedergabeansicht.

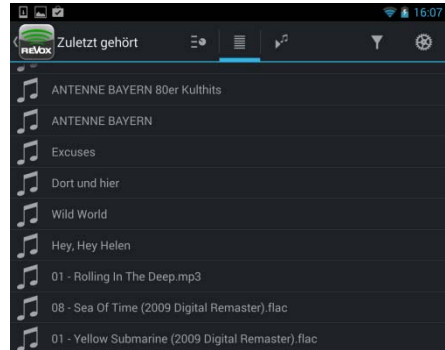

Über das Filter Icon  in der Tab Leiste können Sie eine Selektion nach Quelle vornehmen, so dass beispielsweise nur die Internet Radio Stationen angezeigt werden.



Auch bei der „Zuletzt gehört“ Liste können Sie durch langes Halten in den Bearbeitungsmodus wechseln.

Lokale Eingänge

Aus dem Quellenmenü können Sie auf die bis zu sechs lokalen Eingänge umschalten.


Bei der Auswahl eines lokalen Einganges wird unmittelbar auf die Wiedergabeansicht umgeschaltet, welche über die gewählte Quelle informiert, und eine Änderung der Lautstärke ermöglicht.



Um den Namen einer lokalen Quellen auf Ihre Bedürfnisse anzupassen, halten Sie die Quelle im Quellenmenü länger gedrückt. Anschließend können Sie in einem Fenster über die Tastatur einen individuellen Namen eingeben, mit dem die Quelle künftig angezeigt wird. In obigem Screenshot ist es der Name „BluRay“.

Wiedergabeansicht


Aus den meisten Menüs springt die App nach einer fixen Zeit wieder zurück in die entsprechende Wiedergabeansicht.

Möchten Sie vorzeitig wieder zu der aktuellen Wiedergabeansicht zurückkehren, so können Sie in der Tab Leiste die Taste für die Wiedergabeansicht  betätigen.


My Files

Über die Quelle „My Files“ können Sie die auf dem Android Gerät befindliche Musik direkt in den Joy streamen.


Wählen Sie hier die Quelle „My Files“ und dann die gewünschte Musik.

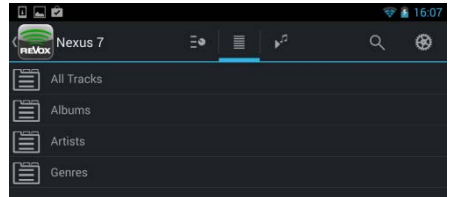

In der Wiedergabeansicht erkennen Sie „My Files“ an folgender Darstellung.

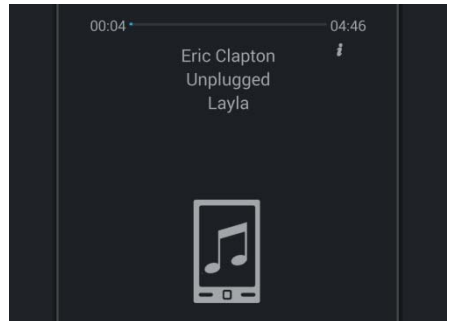


Einstellungen


In der S235 App finden Sie in der Tab Leiste eine Taste „Einstellungen“ . Über diese Taste können Sie alle Konfigurationsmenüs der Joy Produkte erreichen.

Hinweis:

Wollen Sie ein Joy Produkt über WLAN einbinden und ausschließlich über die S235 App bedienen, so ist für die erste Konfiguration der WLAN Einstellungen auf dem Joy in jedem Fall eine LAN Verbindung nötig, da der Joy sonst im Netzwerk nicht erreicht werden kann.

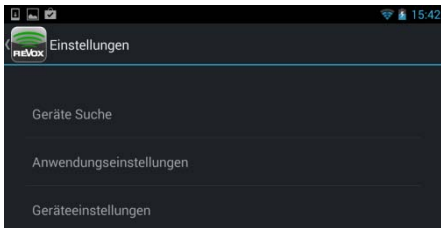


Über die Option „Geräte Suche“ können Sie nach Revox Joy Produkten im Netzwerk suchen und diese anschließend als zu bedienendes Gerät auswählen.

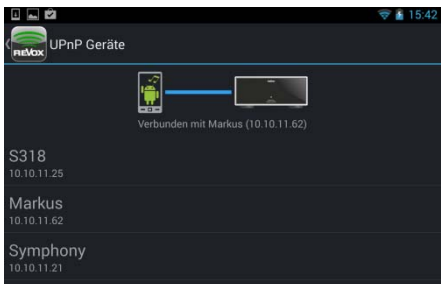

Die durchgezogene blaue Linie zeigt an, dass die App mit dem Joy verbunden ist. Eine gepunktete Linie weist darauf hin,


dass die Geräte eine Verbindung aufbauen. Wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann, ist die blaue Linie rot durchgestrichen.

Unter Anwendungseinstellungen können Sie einige wenige Parameter der App auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

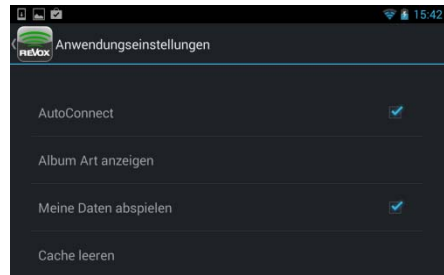

AutoConnect versucht automatisch mit dem zuletzt bedienten Joy eine Verbindung aufzubauen. Wenn Sie diese Komfortfunktion nicht nutzen wollen, kann die Option abgewählt werden.

Album Art anzeigen bietet Ihnen weitere Optionen, ob bei den verschiedenen Titeln und Sendern die passenden Bilder dargestellt werden sollen.


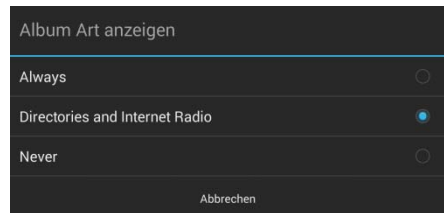


Ohne Album Art reagiert die App etwas schneller, da keine Bilder geladen werden müssen.

Über Geräteeinstellungen können dann die verschiedenen Konfigurationen am Joy vorgenommen werden, so dass der


Joy optimal auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden kann.

Einstellung aber auch manuell vornehmen.

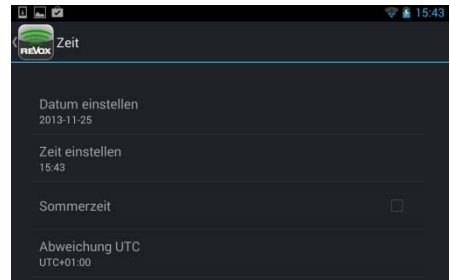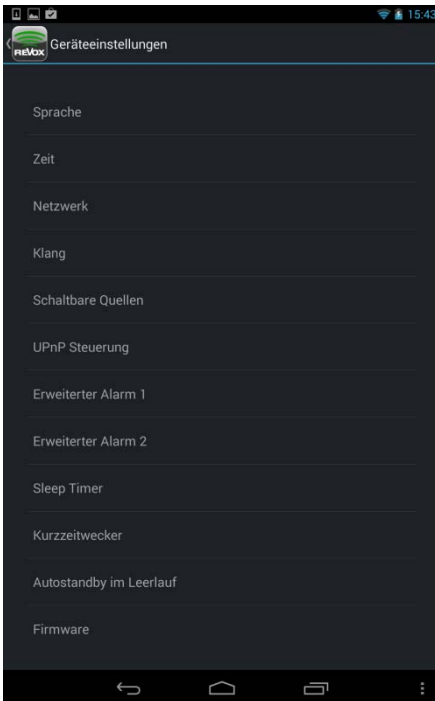


Sprache

In diesem Menüpunkt können Sie eine Sprache auswählen. Die Einstellung erfolgt auf dem Joy und nicht in der App. Das bedeutet, dass diese Einstellungen auch für andere Nutzer wirksam sind.

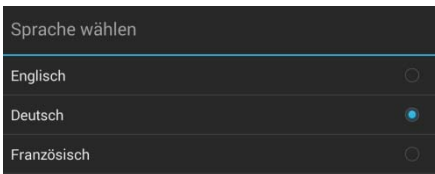

Netzwerk

Im Menü Netzwerk können Sie zahlreiche Einstellungen zum Netzwerk vornehmen.

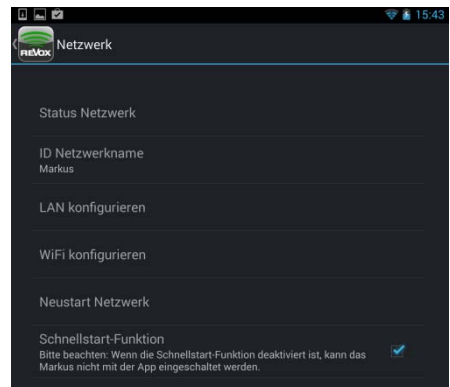


Zeit

Die Zeitangabe in den Joy Produkten wird grundsätzlich über das Internet bezogen. Bei Bedarf können Sie die

Unter „Status Netzwerk“ finden Sie die aktuell zugewiesene IP Adresse und andere Parameter zum Netzwerk. Es können keine Anpassungen in diesem Menüpunkt vorgenommen werden.

Jedem Joy können Sie einen individuellen Namen zuweisen. Mit diesem Namen ist der Joy dann im Netzwerk sichtbar. Sie können den Namen unter ID Netzwerkname anpassen.

Unter LAN und WiFi Konfiguration können die Parameter für den Netzwerkzugriff eingestellt werden. Die einzelnen Begriffe sind in der Bedienungsanleitung des Revox Joy erläutert.

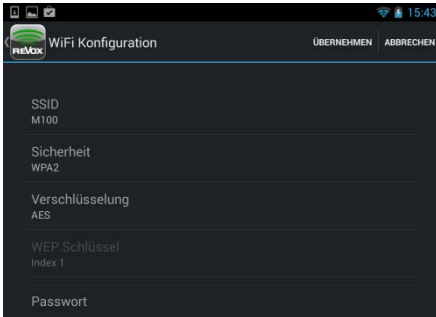

Bei Bedarf können Sie das Netzwerk neu starten, um eine neue IP Adresse zu beziehen. Nach Ausführung dieser Option startet der Joy neu und ist für einige Zeit nicht verfügbar.


Um einen Joy von einer App aus starten zu können, muss die Schnellstartoption aktiviert sein.

Alternativ können Sie den Joy auch über die Rückseite mit der „Start Up“ Taste hochfahren.

Klangregelung


Über die Klangregelung können Sie die Höhen, Bässe und die Balance des Joy Produktes einstellen.

Über die Schieberegler bewirken Sie nach rechts eine Anhebung der Höhen bzw. Bässe und nach links eine Absenkung.

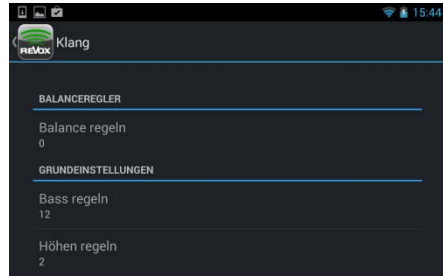


Ebenfalls kann die Balance aus diesem Menü heraus eingestellt werden.

Ändern Sie in den jeweiligen Menüs den Schieberegler auf den gewünschten Wert und übernehmen Sie den Wert mit der OK Taste.

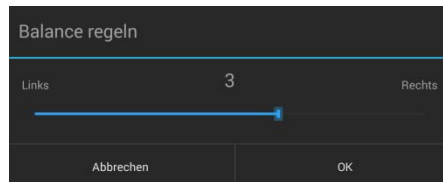

In den erweiterten Klang-Einstellungen können Sie das optimale Zusammenspiel des Revox Joy mit den Revox Lautsprechern einstellen.

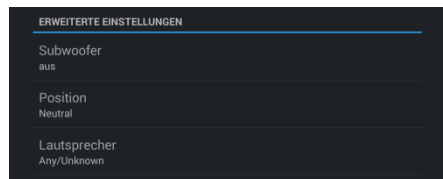


Durch die Aktivierung des Subwoofer Ausgangs werden tiefe Frequenzen nur über den Subwoofer Ausgang ausgegeben.

Bei der Position können Sie die Aufstellung der Lautsprecher im Raum festlegen. Die Begriffe können ggf. in der


Joy Bedienungsanleitung hinterfragt werden.

Ferner können Sie den angeschlossenen Lautsprecher auswählen. Der digitale Signalprozessor im Joy passt den Frequenzgang im Joy so an, dass Sie das bestmögliche Klangerlebnis erhalten.

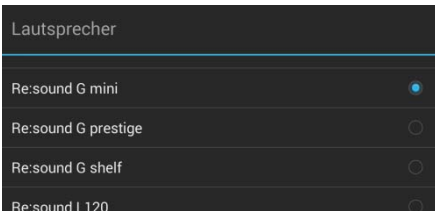


Schaltbare Quellen

Für den Revox Joy gibt es optionale Quellen, wie beispielsweise das DAB+ / FM Radio. Hier kann es vorkommen, dass nur ein Radio Typ genutzt werden soll. Um das nicht genutzte Radio nicht dauerhaft in der Quellen Ansicht zu finden, kann die Quelle ausgeblendet werden. Entfernen Sie hierzu einfach den Haken hinter der Quelle.

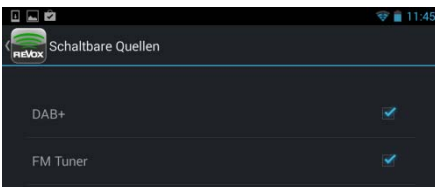

UPnP Steuerung


Wenn diese Option aktiv ist, kann der Joy von UPnP Control Points aus gesteuert werden. Diese Option muss aktiv sein, wenn Sie mit der S235 App auf den Joy zugreifen möchten.

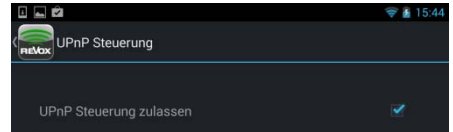

Wecker

Ein Revox Joy verfügt über zwei Wecker. Diese bieten die Möglichkeit, dass ein Joy Produkt zu einer gewünschten Zeit mit einer ausgewählten Quelle und Lautstärke einschaltet.

Mit den zwei Wecker Menüs können Sie den entsprechenden Alarm konfigurieren. Unterhalb der Menüeinträge können Sie den Status des Weckers in kleiner Schrift ablesen.

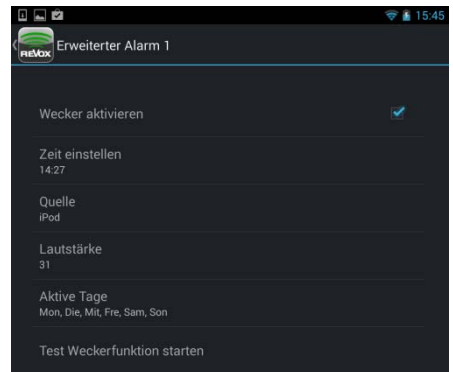


Bei gesetztem Haken ist der Wecker aktiv und beginnt bei erreichter Zeit mit der gewählten Quelle zu spielen.

Mit der Einschaltzeit definieren Sie die Uhrzeit, zu der der Joy starten soll. Die Zeit können Sie mit folgendem Menü leicht festlegen.




Über die Wochentagleiste können Sie auswählen, an welchen Tagen der Wecker aktiv ist. Eine blaue Markierung bedeutet, dass der Wecker an diesem Tag aktiviert ist.


Als nächstes können Sie eine Quelle aus dem Menü auswählen.

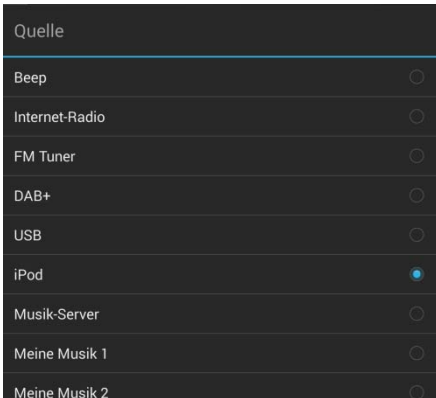

Ebenso einfach legen Sie die Einschaltlautstärke über den Slider fest.

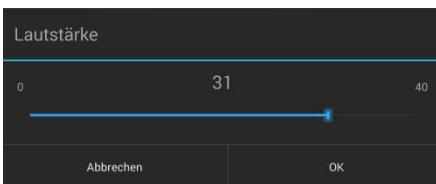

Als letzte Wahlmöglichkeit können Sie für den Wecker die Wochentage festlegen, an denen der Wecker aktiviert werden soll.

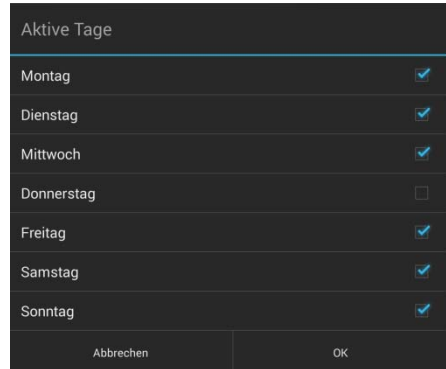

Ob die Lautstärke und die Quelle für Ihre individuellen Bedürfnisse passt, können Sie mit der Option „Test“ prüfen.

Kurzzeitwecker

Der Joy verfügt über einen Kurzzeitwecker. Über das Menü Kurzzeitwecker erhalten Sie eine Liste mit Zeiten, nach denen der Joy wieder starten soll.



Sobald Sie eine Zeit ausgewählt haben, fährt der Joy herunter, um dann nach Verstreichen der vorgewählten Zeit wieder zu starten.

Sleeptimer


Mit dem Sleeptimer können Sie eine Zeit bis 120 Minuten definieren, nach der der Joy in den StandBy Zustand fallen soll.



Wählen Sie die gewünschte Restzeit aus. Der Sleeptimer startet nun automatisch.

Auto Standby

Wenn der Joy, zum Beispiel nach dem Ende einer Wiedergabeliste im Leerlauf ist, so kann er automatisch in den StandBy Zustand wechseln, sofern diese Option aktiviert ist.

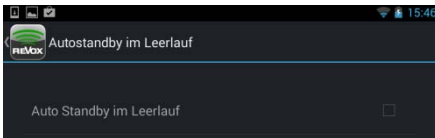


Firmware

Hinter diesem Menü finden Sie die Softwarestände aller Prozessoren, die im Joy verwendet werden. Im Servicefall werden diese ggf. vom Revox Serviceteam abgefragt.

Ferner können Sie aus diesem Menü auch ein Software Update auf den Joy Produkten vornehmen. Wählen Sie

hierzu die Option „Nach Updates suchen“ und dort dann den Ort, von dem das Update geladen werden soll.

An LAN Netzwerken empfehlen wir das Internet Update. Bei WLAN Anbindungen laden Sie die aktuelle Firmware bitte von unserer Website und kopieren diese auf einen USB Stick, um dann von diesem Speicher die Software zu aktualisieren.

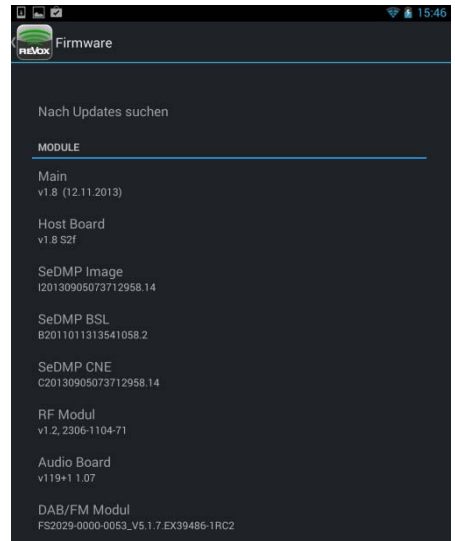

Nach Auswahl der Installationsquelle werden Ihnen die aktuell installierte und die zum Download zur Verfügung stehende Version angezeigt.


Nach dem Vergleich können Sie das Update auslösen, oder auch abbrechen.

Anzeigemodi

Die Revox Android App bietet nur den Portrait Modus.

Sonderfälle

Ist eine Quelle nicht vorhanden, z.B. ein nicht gesteckter USB Stick oder ein nicht angeschlossener iPod, so wird in der Regel mit einem kleinen Fenster auf diese Situation hingewiesen.

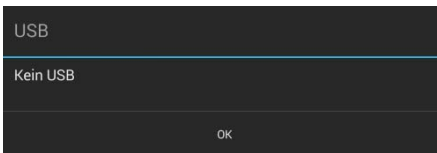

Kontakt/ Contact

Deutschland / Germany
Revox GmbH
Am Krebsgraben 15, D 78048 VS-Villingen
tel +49 7721 8704 0, fax +49 7721 8704 29
info@revox.de
www.revox.de

Schweiz / Switzerland
Revox (Schweiz) AG
Wehntalerstrasse 190, CH 8105 Regensdorf
tel +41 44 871 66 11, fax +41 44 871 66 19
info@revox.ch
www.revox.ch

Österreich / Austria
Revox Austria GmbH
Josef-Pirchl-Strasse 38, AT 6370 Kitzbühel
tel +43 535 666 299, fax +43 535 666 299 4
info@revox.at
www.revox.at

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. E&EO

Bedienungsanleitung Revox Joy S235 App / Artikel-Nr.: 10.30.3316