

## Deutsche Bedienungsanleitung

Re:control M100  
Fernbedienung

**REVOX**

Dominating Entertainment.  
Revox of Switzerland.



## Inhaltverzeichnis

<b>Fernbedienung .....</b>	<b>1</b>
<b>Batteriewechsel .....</b>	<b>1</b>
<b>Funktionsanzeige über LED .....</b>	<b>2</b>
<b>Fernbedienung .....</b>	<b>3</b>
<b>TV Programmierung .....</b>	<b>4</b>
<b>Programmierung über Modell-</b>	
<b>Nummer .....</b>	<b>4</b>
<b>Suchlauf mit Hersteller-Nummer .....</b>	<b>4</b>
<b>Automatischer Suchlauf .....</b>	<b>5</b>
<b>Code auslesen .....</b>	<b>6</b>
<b>Reset .....</b>	<b>6</b>
<b>TV –Code .....</b>	<b>7</b>
<b>Hersteller-Code .....</b>	<b>19</b>
<b>Garantie .....</b>	<b>24</b>
<b>Sicherheitsmaßnahmen .....</b>	<b>24</b>
<b>Achtung Fernbedienungsbatterien ..</b>	<b>24</b>
<b>Entsorgung der Batterien .....</b>	<b>24</b>

## Fernbedienung

Für die Revox-Welt ist die M100-Fernbedienung bereits vorprogrammiert. Für eine Vielzahl von Fernsehmodellen unterschiedlichster Marken kann die M100-Fernbedienung über einen 3-stelligen Code zusätzlich programmiert werden. Hierbei sind die wichtigsten Grundfunktionen für das jeweilige Fernsehgerät hinterlegt, wobei die Lautstärkenregelung, auch auf der TV-Ebene, immer die Revox-Geräte bedient. Häufig ist die Lautstärkenregelung für das Fernsehgerät auf den Navigationstasten *Recht/Links* hinterlegt. Einen vollwertigen Bedienungersatz für die Original Fernbedienung stellt die M100-Fernbedienung nicht dar. Eine genaue Beschreibung der Programmierung finden Sie im anschließenden Kapitel *TV Programmierung*.



Die Code-Tabellen für die gebräuchlichsten Modelle und Marken finden Sie im *Anhang* dieser Bedienungsanleitung.

Dabei sind TV-Modelle, die durch die Re:connect-Produkte M200 und M203 intelligent gesteuert werden können, in den Tabellen **fett, kursive** dargestellt.

## Batteriewechsel

Sollten die Batterien der Fernbedienung im Laufe der Zeit schwächer werden, was sich in einer verkürzten Reichweite bemerkbar macht, können diese einfach ersetzt werden. Nehmen Sie hierzu auf der Rückseite der Fernbedienung den Batteriedeckel ab und hebeln Sie mit einer Kugelschreiberspitze an den rot markierten Stellen die Batterien heraus. Setzen Sie die neuen Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polung. Die Batterien sollten paarweise ersetzt werden.



Rückansicht: M100 Fernbedienung

Ersatzbatterien: **2 St. CR2025 / 3V**

## Entsorgung der Batterien



Batterien der Erstausrüstung enthalten keine Schadstoffe wie Cadmium, Blei und Quecksilber. Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Auch bei Ihrem Fachhändler finden Sie einen Sammelbehälter für verbrauchte Batterien.

## Funktionsanzeige über LED

### *M100 Mode:*

Bei der Quellenwahl von Radio, DVD, Music, TV, Video, Aux 2, Aux 3 oder Local leuchtet die LED hinter der „Revox OFF“-Taste bei jeder Tastenbetätigung rot auf.


### *TV Mode:*

Bei der Quellenwahl TV leuchtet die LED hinter der „Power TV“-Taste bei jeder Tastenbetätigung grün auf.



Die LED leuchtet solange eine Taste gedrückt bzw. ein IR-Code verwendet wird. (ausgenommen Programmiermode).

## Fernbedienung

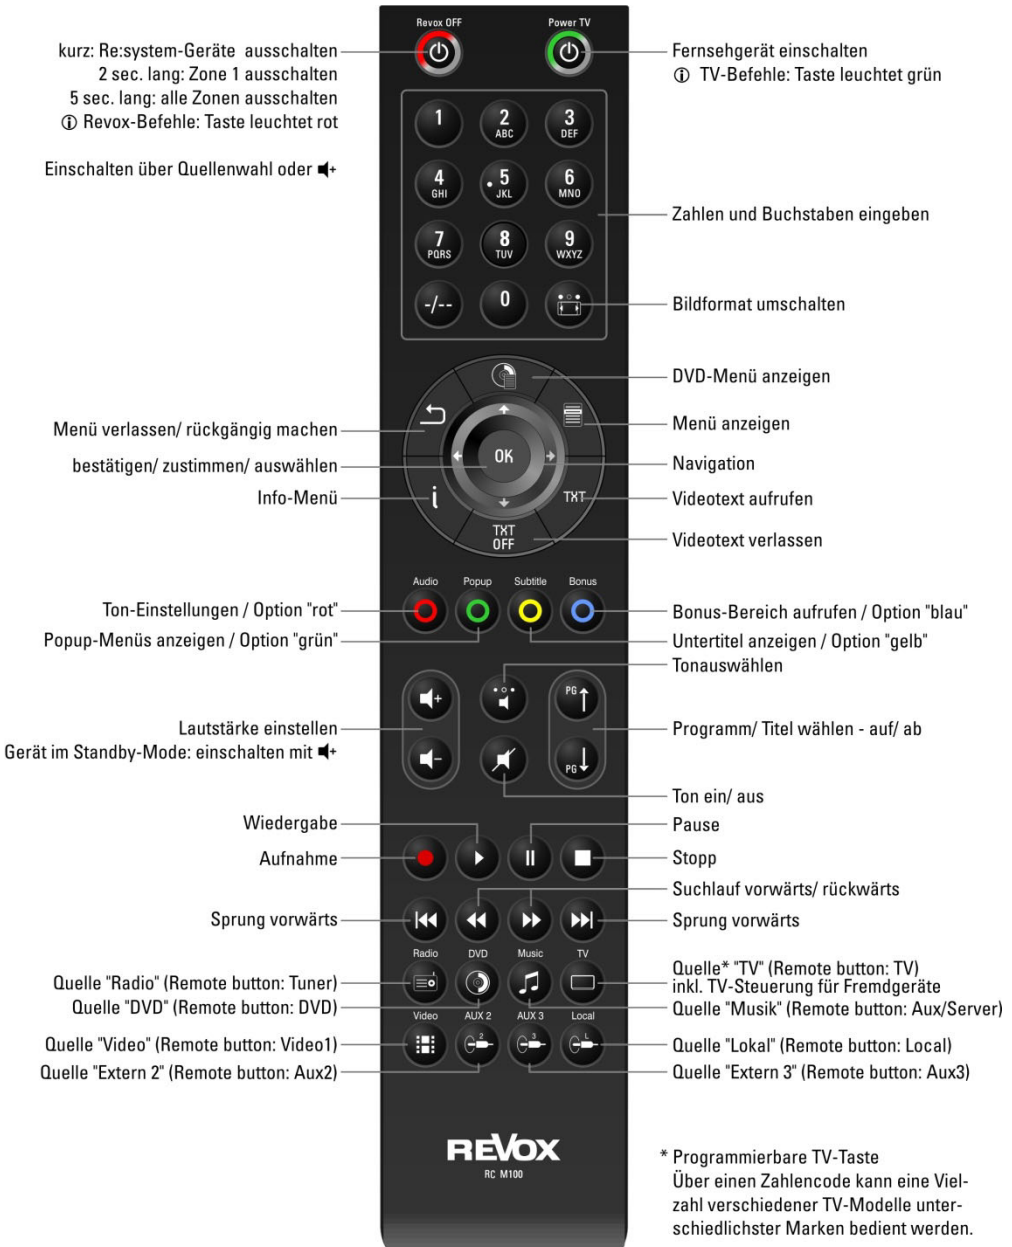

## TV Programmierung

### Programmierung über Modell-Nummer

- Drücken Sie die Tasten ( *TV* und *OK* ) auf der Fernbedienung ( mindestens 3 Sekunden ) bis die grüne LED 2x blinkt.
- Wählen Sie entsprechend Ihrem TV-Gerät (Marke) einen 3-stelligen TV-Code aus der Codeliste aus und geben Sie diesen ein.
- Die grüne LED leuchtet 2x um die Codeeingabe zu bestätigen.
- Wenn ein ungültiger 3-stelliger Code eingegeben wurde, leuchtet das LED für 3 Sekunden auf (Fehleranzeige), und die Fernbedienung wird in den ursprünglichen Modus zurückgesetzt.
- Sollte Ihr Fernseher nicht reagieren und/oder reagiert er nicht richtig, wiederholen Sie die Programmierung und geben Sie den nächsten 3-stelligen Code aus der Liste ein.
- Wenn keiner der angegebenen Codes Ihren Fernseher steuert, verwenden Sie für den automatischen Codesuchlauf. Siehe *Automatischer Suchlauf*.

Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den ursprünglichen Modus zurück.

### Suchlauf mit Hersteller-Nummer

- Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
- Drücken Sie die Tasten ( *TV* und *OK* ) auf der Fernbedienung ( mindestens 3 Sekunden ) bis die grüne LED 2x blinkt.
- Geben Sie den Code **0 0 3** ein. Die grüne LED leuchtet 2x, um die Eingabe zu bestätigen.
- Geben Sie die drei stellige Hersteller-Nummer aus der Hersteller-Liste ein. Die LED leuchtet 2x, um die Eingabe zu bestätigen.
- Halten Sie die Taste *Power TV* so lange gedrückt bis sich das TV-Gerät ausschaltet.
- Lassen Sie danach die Taste umgehend los und drücken Sie anschließend die *OK*-Taste, um den gefundenen TV-Code zu speichern. Die LED leuchtet alle 1,5 Sekunden auf solange der Codesuchlauf aktiviert ist.
- Wird ein 3-stelliger Code nicht erkannt leuchtet die grüne LED für 3 Sekunden und die Fernbedienung wird in den normalen Zustand zurückgesetzt. (Fehler-Anzeige)
- Falls Sie Ihre TV-Marke (Hersteller) nicht in der Codeliste finden (die Fernbedienung blinkt 5x am Ende der Liste), verwenden Sie den automatischen Suchlauf.

## Automatischer Suchlauf

- Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
- Drücken Sie die Tasten (*TV* und *OK*) auf der Fernbedienung( mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
- Geben Sie den Code **0 0 1** ein. Die grüne LED leuchtet 2 x, um die Eingabe zu bestätigen.
- Halten Sie die *Power TV*-Taste solange gedrückt bis sich das TV-Gerät ausschaltet. (Dies kann bis 15 Minuten dauern)
- Lassen Sie nach dem Ausschalten die Taste *Power TV* postwendend los und drücken Sie anschließend die *OK*-Taste, um den gefundenen TV Code zu speichern.
- Die grüne LED leuchtet alle 1,5 Sekunden, solange der Codesuchlauf aktiviert ist.

Falls die "*Power TV*" Taste beim Ausschalten des TV Gerätes nicht rechtzeitig losgelassen wird, muss das TV-Gerät manuell wieder eingeschaltet werden.



Mit der Navigationstaste ▼ kann man die letzten 5 Codes nochmals abrufen. Mit der Navigationstaste ▲ kommt man in den Suchlauf zurück.

- Sobald man den richtigen Code gefunden hat, muss dieser mit der *OK* Taste bestätigt werden.
- Nach Abschluss des Suchmodus, kehrt die Fernbedienung in ihren ursprünglichen Status zurück.

Die Fernbedienung blinkt 5x am Ende der Liste.

Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den ursprünglichen Modus zurück.



## Code auslesen

Auslesen einer bereits programmierten Fernbedienung (Code).

- Drücken Sie die Tasten (*TV* und *OK*) auf der Fernbedienung (mindestens 3 Sekunden ) bis die LED 2x blinkt.
- Geben Sie den Code **0 0 2** ein. Die grüne LED leuchtet 2x um die Eingabe zu bestätigen.
- Um die erste Stelle des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste "1" gedrückt werden. Die LED beginnt zu leuchten, z.B. bei dem Code 3 5 6, leuchtet die LED 3x.
- Um die zweite Stelle des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste „2“ gedrückt werden. Die LED beginnt zu leuchten, z.B. bei dem Code 3 5 6, leuchtet die LED 5x.
- Um die dritte Stelle des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste „3“ gedrückt werden Die LED beginnt zu leuchten, z.B. bei dem Code 3 5 6, leuchtet die LED 6x.
- Bei 0 leuchtet die LED nicht.

Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den ursprünglichen Modus zurück.

## Reset

- Drücken Sie die Tasten (*TV* und *OK*) auf der Fernbedienung (mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2x blinkt .
- Geben Sie den Code **0 0 0** ein.
- Die grüne LED leuchtet 2x um die Eingabe zu bestätigen
- Die Fernbedienung wurde nun in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.

Der TV-Mode ist jetzt ohne Funktion (kein Code programmiert).

**TV-Code**

(nach Hersteller sortiert )

<b>2</b>									
2M Electronics	256								
<b>A</b>									
A.R.Systems	216	289	294	438	439	526			
	541	812							
Accent	155	437							
Action	155	290	439	702	804				
Admiral	155	197	294	439	583	790			
Advent	760								
Adyson	301	439							
Aeg	507	779							
Agashi	439								
Agazi	294								
Agb	210								
Aiko 1	55								
Aim	437	439							
Aiostay	216	583							
Airis	667								
Aiwa	169	251	439						
Akai 1	47	150	155	217	246	259			
	286	382	384	395	413	427			
	432	435	437	439	492	508			
	509	520	661	701	763	804			
	814	820							
Akiba	147								
Akira	437	774							
Akura 1	47	155	269	294	439	493			
Alba 1	47	155	159	217	269	286			
	294	339	341	413	432	435			
	439	468	734	757	780	790			
Albiral	216	439	791	799					
Alcyon	365								
Alfa	449								
Allorgan	735	814							
Allstar	439	526							
Alphatronik	629								
Altus	508	509							
American High	290								
Americana	290								
Amstrad	148	155	377	604	806				
Andersson	492								
Anglo	155	294							
Anitech	146	155	294	301	362	365			
	439	526	799						
Ansonic	155	221	268	269	294	413			
	432	435	492	507	510	528			
Antecno	547	780	799						
Aoc	147								
Arc En Ciel	439	721							
Arcon	818	822							
Arctic	795								
Aristona	508	509							
Art Tech	258	437	438	439					
	439								
Asa	274	284	365	367	589				
Asberg	362	365	439	790	799				
Asora	155								
Astra	55	439							
Asuka	147	294							
Atec 3	48								
Atlantic	272	439	814						
Atlas	438								
Atori	155								
Atoro	155								
Audio Technica	207								
Audiosonic	147	155	268	269	294	439			
Audioton	155								
Audiovox	439								
Ausind	365								
Autovox	220	365	814						
Aver Media	724								
Awa	155	439							
Axxion	146	155	286						
<b>B</b>									
Bang	247								
Bang & Olufsen	439	568	586						
Basic Line	146	147	150	155	158	413			
	432	435	439	492	493	507			
	508	509	510	636	779	780			
Bauer	297								
Baur	155	246	247	250	258	259			
	361	377	437	438	439	446			
	476	512	553	560	562	641			
	648	653							
Baysonic	294								
Bec	210	439	702	804					
Becrese	361	439	641	653	701	702			
	707								
Beko	268	269	275	413	414	416			
	460	506	508	509	516	525			
	706	707	780	782	820				
Bell & Howell	197	439	635						
Bench-/ Beaumark	155	290	439						
Benq	709								
Beon	439	790							
Best	268	269							

Bestar	269	439				
Bigston	155					
Black Panther	799					
Black Star	221					
Blackstripe	290	635	641	653		
Blaupunkt	150	159	244	246	247	250
	251	255	258	259	263	279
	280	282	438			
Blautech	534					
Blue Sky	147	159	413	432	435	439
	444	465	492	493	507	508
	509	510	528	547	710	749
	779	780				
Bondstec	220					
Boxford	518	524	742			
Brandt	312	818	820	822	831	
Brandt Electroniq.	818	822	828	831		
Braun	446	832				
Brendstar	155					
Brinkmann	790					
Brionvega	437	439	542	583	794	
Brother	294					
Bruns	268	583	797	799		
Bsr	735					
Btc	147					
Bush	147	159	217	286	291	294
	341	413	432	435	436	439
	468	509	734	780		
<b>C</b>						
Cablecom	440					
Campomatic	655					
Capehart	439	804				
Capsonic	294	439				
Carrefour	365	439				
Carver	439					
Casio	450					
Cathay	439					
Cci	609					
Centurion	439					
Century	221	583				
Cge	155	221	280	281	362	365
	790					
Cgm	146	155				
Changhong	649					
Charisma	576					
Charpy	669					
Ciate	583					
Cie	155	158	220	604		
Cihan	448					
Cimline	155	734				

Cinex	528	547				
Citizen	290	439	653			
City	155					
Clarivox	210	214	216	221	360	439
	787	801	811			
Claton	413	432	435			
Clatronic	147	155	221	269	286	362
	439	508	509	790	799	
Claud	437					
Clubinternet	654					
CMX/Commax	723					
Colortyme	290	439				
Combi	729					
Computec	535					
Computron	155	439				
Concorde	155					
Condor	146	155	221	269	439	526
	790	799				
Conic	439	702				
Conrac	781	784				
Consoll	592					
Constructa	438					
Contec	146	155	310			
Continental	159					
Continental Edison	159	818	822	831		
Corfung	294					
Cosmel	155					
Craig	439					
Crosley	221	269	280	362	365	439
	583	702				
Crosswood	413	432	435			
Crown	155	197	268	269	270	362
	365	439	792	799		
Crystal	437					
Cs Electronics	147	220	221			
Ctc Clatronic	221	790	799			
Curtis	439	537	790			
Curtis Mathes	290	439	635	653		
Cyberpix	493					
<b>D</b>						
Daewoo	155	158	163	165	166	167
	168	169	170	171	222	439
	442	466	468	526		
Daichi	155					
Daimond	437					
Dainichi	147					
Dalco	773	774				
Dantax	268	449	508	509		
Davis	437					
Dawa	439					

Daytron	155	641								435	439	507	508	509	510
Dce	413	432	435	455						583	780	799	811		
Deca	528	547							Eon	290					
Decca	211	439	475	528	547	584			Erres	437	438	439	552		
	788	805							Eternity	764					
Dell	777								Etron	155	439				
Denon	770								Euro-Feel	294					
Denver	155								Euroline	450	508	509			
Desmet	155	439							Euroman	439					
deuromedia	591								Euromann	268	294	439			
Diamond	155								Europhon	210	217	218	221	439	799
Diboss	527	535								800					
Digiline	780								Excelsior	411					
Digitech	377								Expert	272	387	814			
Dixi	155	439	797						<b>F</b>						
Dmtech	413	432	435	492	493	495			Fenner	155	439	780			
	545	600	732						Ferguson	179	216	246	247	259	274
Dts	155									280	310	312	360	373	403
Dual	147	155	271	272	361	377				405	437	438	439	481	484
	437	439	457	458	464	468				540	553	560	562	641	648
	479									653	659	698	699	702	706
Dumont	274	365	583	790	799					707	731	788	803	805	820
Dynamic	155									822	826	827	828	831	834
<b>E</b>									Fidelis	155	439				
Eaton	290								Filsai	155					
Ecrom	413	432	435						Final	585					
Ecron	465								Finlandia	284	636	828			
Edison	159								Finlux	155	211	221	274	284	285
Edison Minerva	159									365	367	382	383	384	385
Eksperten Vest	260									387	390	392	395	398	437
Elbe	216	271	413	432	435	438				438	439	475	509	528	547
	439	481	507	510	599	741				583	767	783	788	790	799
	743	800							First Line	155	158	216	221	413	432
Elbit	437	448	450							435	438	439	492	493	508
Elbit Fraba	462									509	526	555	636	723	735
Elcit	221	799								780					
Elecs	449								Fisher	161	269	274	361	562	583
Electro Tech	155									635	638	639	641	797	798
Electrohome	635	702							Flint	439					
Elektronika	270	439	469						Force	614	764				
Elekta	146	155	294						Formenti	217	365	437	439	449	457
Elektronika	270	449	450	469					Fortress	197					
Elemis	268	269							Fraba	269					
Elin	155	274	439	526					Frontech	155	213	221	294		
Elite	147	282	290	439	635	653			Fuji	814					
Elmak	412	451	452	779					Fujitsu	240	272	563	781	784	804
Elman	799	820								814					
Elta	155	439							Fujitsu General	272	814				
E-Max	711	764							Fujitsu Siemens	500					
Emerson	147	268	269	286	413	432			Fulton	541					

Funai	143 144 155 294 427 563	Grundig	369 370 414 430 437 438
	605 735		439 450 465 469 470 481
<b>G</b>			494 498 534 567 734 764
Galaxis	269 790 799	Grunkel	413 432 435
Galaxy	269 790 799	Gtt	155 790
Galeria	155	Gze Unimor	269
Gbc	155 214 222 439	<b>H</b>	
Ge	828	Haier	184 292 296 300 470 635
Gec	211 439 702 788		639
Geloso	147 155 222	Halifax	294
Gemsound	155	Hanseatic	155 169 258 268 271 361
General	155 774		437 439 457 468 488 526
General Technic	155		735 793 794
Genexxa	147 439	Hantarex	155 214 439
Gericom	347 754	Harley Davidson	290
Giant	439	Hb Ingelen	413 432 435 509
Gitem	258 437 439 822 828	Hcm	146 147 155 268 294
Gm	155	Heathkit	439
Gmg	155 790	Hifivox	818 822
Goldhand	155	Hiline	155
Goldi	437	Hinari	147 155 310 439 526
Goldstar	152 155 159 213 220 246	Hisawa	147
	269 272 290 294 363 437	Hisense	722 723
	439 450 456 508 509 526	Hit	583
	626 702 793 804	Hitachi	169 171 197 211 258 312
Goldy	774		361 382 387 413 432 435
Goodmans	147 155 158 169 171 175		439 455 456 461 466 468
	286 320 337 341 373 409		470 474 475 492 493 641
	413 425 432 435 437 438		653 671 672 673 675 676
	439 455 459 466 479 492		677 678 679 680 681 682
	493 526 533 597 661 713		683 684 685 686 687 688
	726 763 780		689 690 691 692 693 694
Gorenje	268 269		695 696 697 698 699 700
Gpm	147 155		701 702 703 704 705 706
Gradin	147 155 439		707 708 769 788 794 804
Graetz	413 432 435 493		818 831
Gran Prix	528 547	Hitachi Fujian	673
Granada	150 179 193 195 211 229	Hoher	413 432 435 492 493 508
	268 269 284 360 387 389		509
	395 421 437 438 439 470	Höher	413 414 432 435 465 492
	483 635 636 639 648 653	Home Electronics	742 779
	688 690 691 694 701 788	Horizont	448
	804 805 828	Hornyphon	437 439
Grandin	413 432 435 741 780	Hoshai	147
Grenadier	155 439	Hotel International	265
Gronic	439	Hq	439
Grundig	154 159 242 243 244 245	Humax	162 715 716 717 718 719
	246 247 249 250 251 255		720 747 753
	258 259 262 264 266 267	Huspi Elektronik	790
	270 339 360 362 364 365	Hyper	155 217 220 286 450

Hypervision	497												206	207	208	209	286	439
Hypson	155	294	439										635	783				
Hyundai	164	292	295	534	760	765												
	766	774																
<b>I</b>																		
I.V.	439																	
Ice	147	155	213	217	286	294												
Ice	439																	
Iekei	616																	
Im Internet	778																	
Imperial	221	269	280	362	365	439												
	534	613	645	647	790													
Indesit	826																	
Indiana	439																	
Infinity	439																	
Infratex	293	342	450	468	771	772												
	779	780	785	807	810	812												
Ingelen	741	782																
Ingersoll	155																	
Inno Hit	155	210	363	439	788													
InterACTV	503																	
Interbuy	155	221	294	301														
Intercord	361																	
Interdiscount	312	437	562	822	828	831												
Interfunk	221	269	279	368	437	438												
	439	582	589	641	790	822												
Intertronic	467																	
Intervision	147	220	221	268	269	294												
	301	438	768	793	799													
Irradio	147	155	220	360	363	365												
	439	526																
Iskra	799																	
Ist	147	217	439															
Isukai	147	439																
Itl	155																	
Its	147	155	213	286														
Itt	195	197	251	310	360	382												
	387	395	635	641	734	783												
	794	818																
Itv	294	526																
<b>J</b>																		
Jacson	212	788																
Jbl	439																	
Jdb	742																	
Jec	653																	
Jetpoint	290	437																
Jinlipu	155																	
Jrc	286																	
Jumbotronic	450																	
Jvc	200	201	202	203	204	205												
<b>K</b>																		
Kaiser	439																	
Kaisui	147	155	439															
Kambrook	312	831																
Kapsch	272	814																
Karcher	155	268	270	439	526	528												
	547	800																
Kawa	286																	
Kds	229	438																
Kendo	155	413	432	435	439	473												
	506	526	734	741	794	795												
	799	814	815															
Kenmark	425	714																
Kennedy	147	272	814															
Kennex	466																	
Kenstar	666																	
Kenwood	244																	
Kerion	439																	
Keymat	349	612	656	668	670													
Kimay	294																	
Kiota	155																	
Kiton	413	432	435															
Klh	804																	
Kloss	290																	
Kneissel	158	216	271	439	466	599												
	741	780	787															
Kobic	155																	
Kolster	147	220	439	799														
Konichi	155																	
Konka	147	174	286	299	594													
Korpel	439																	
Kortek	756																	
Körting	268	269	270	583														
Kotron	598																	
Kuasho	439																	
Kuba	361																	
Kuba Electronic	361																	
<b>L</b>																		
Latona	753																	
Lavis	158	439	465	469	787													
Leader	155																	
Legend	155	439																
Lenco	155	156	158	173	294	439												
	486	799																
Lenoir	155	439																
Lesa	221																	
Level	725																	
Lexus	294																	

Leyco	294 439 735 804	413 432 435 526 563 604
Lg	465 492 493 508 509 526	635 636 639 659 731 734
	529 532 603 618 619 620	737
	621 622 623 625 626 627	Maxam
	628 630 631 666	155
Liesenkötter	437	Maxell
Life	155	155
Lifetec	147 155 158 294 413 432	Maxwell
	435 439 454 468 780	799
Linitron	197	Mc Michael
Lloyd'S	155 360	702
Locatel	241	Mce
Lodos	435	155
Loewe	210 229 312 428 <b>429</b> 437	Mcperson
	439 446 447 476 482 519	536
	583 588	Media Station
Logik	310 731	660
Lögik	310 439	Media TV
Love	216	453
Luma	155 272 439 814	Mediator
Lumatron	272 413 427 432 435 600	439
	780 814	Medion
Lux-May	286 439 811	382 383 413 432 435 437
Luxor	155 284 363 368 382 384	468 492 507 508 509 510
	387 390 392 393 398 413	543 661 763 780 781 784
	432 435 475 523 539 783	Megas
	804	741
Lxi	197 439 635	Megatron
<b>M</b>		701
M Electronics	155 222 274 284 361 387	Melbox
	390 392 395 398 439 820	801
Magasin	625 627	Melectronic
Magnadyne	155 210 220 221 222 439	387 390 391 395
	450 526 583 790 799	Memorex
Magnafon	210 217 365 450 799 800	155 294 635
Magnasonic	155 197 439 526 635	Memory
Magnavox	438 439 445 702	492 493
Magnex	439	Memphis
Magnum	465 544	155 804
Mandor	294	Mercury
Manesth	294 439 734	155 439
Marantz	361 431 437 439 491	Meteor
Mark	158 268 413 432 435 439	800
	476 508 509	Metz
Marshal	147	246 247 248 251 252 253
Mascom	528 547	254 257 258 259 261 399
Mascot	221	400 401 402 413 432 435
Match Italia	439	492 526 582 583 587 589
Matsui	155 159 217 246 247 250	590 <b>593</b> 781
	286 310 341 343 344 345	Mga
		437
		Micromaxx
		413 432 435
		Minerva
		159 246 247 258 259 360
		Minerva
		365
		Minoka
		439
		Minsonic
		154
		Mirai
		559 563 601 744
		Mitsubishi
		155 176 177 178 179 180
		181 246 259 310 437 439
		466 470 583
		Mitsubushi
		413 432 435
		Mivar
		214 217 219 271 363 366
		796
		Monitor
		290
		Motion
		365
		Motorola
		197 439
		Mtc
		269 290 476
		Multichoice
		498 740 776 833
		Multimedia
		153
		Multistandard
		799
		Multitec
		413 432 435

Multitech	155	221	310	362	439	799
Murphy	274					
<b>N</b>						
Naim	499					
Namsunc	155					
Nap	437					
National	439					
National Star	774					
Nec	155	290	310	347	610	750
	751	752	753			
Neckermann	155	202	210	221	246	247
	251	258	269	270	279	361
	437	438	439	449	450	468
	526	552	553	560	562	583
	734	735				
Nei	147	439	811			
Neovia	336	531	754			
Nesco	222					
New World	147					
Newtech	155	439				
Nikkai	147	294	439	653	804	
Nikkei	439					
Nikko	526	813				
Nissan	290					
Noblex	155	161				
Nobliko	217	360	362	799		
Nogamatic	818	822				
Nokia	146	155	284	285	286	290
	294	368	382	384	386	387
	388	389	390	391	392	393
	395	396	397	398	439	450
	583	635	641	783	790	
Nordmende	195	312	313	345	437	450
	818	820	822	825	827	828
	831					
Nordway	216					
Nortek	439					
Northern Star	753	755				
Nova	274	439				
Novatronic	155	439				
<b>O</b>						
O General	155					
Oceanic	198	387	390	392	395	398
	635	735	814			
Okano	155	269	789			
Olympic	155					
Onceas	155	222				
Onida	439					
Onkyo	748					
Onwa	147	217	286			

Opera	439					
Optanka	197					
Orava	450	463				
Orbit	439					
Orbiter	269					
Orian	773					
Orient	155					
Orion	147	155	182	183	294	310
	314	341	342	344	345	353
	413	432	435	437	438	439
	442	445	449	450	481	514
	560	604	734	735	737	764
	817					
Osaki	147	439	804			
Oso	147					
Osume	804					
Otake	734					
Otava	478	526	538	540	541	
Otf	155					
Others	142	146	147	155	210	213
	215	246	286	288	310	312
	322	363	413	437	439	456
	490	516	526	530	540	635
	688	711	735	788	804	824
Otrum	437					
Otto Versand	146	150	155	193	195	197
	198	218	220	221	229	246
	247	251	258	259	268	286
	361	377	437	438	439	446
	449	450	468	526	552	553
	560	561	562	641	648	653
	734	735	793	794	817	820
	828					
Ovp	521	522				
<b>P</b>						
Pacific	345					
Pael	217	360	526			
Palladium	251	258	269	413	432	435
	439					
Palsonic	439					
Panama	155	221	294	439		
Panashiba	155					
Panasonic	149	150	<b>225</b>	226	227	228
	229	230	231	232	233	234
	235	236	237	238	239	246
	254	258	259	437	439	788
Panavision	775					
Panavox	155					
Panorama	155					
Panoramic	822					



Pathe	271	818	822			
Pathe Marconi	818	822				
Pausa	155					
Pce/Pec	290	635	641	653		
Peacock	348	600	709			
Penney	290	361	653			
Perfekt	439					
Performance	310					
Pershin	360					
Philco	155	221	269	280	362	365
	439	583	702	787	790	
Philex	437					
Philips	258	272	312	407	408	410
	411	412	415	417	420	421
	422	423	424	425	426	431
	433	434	437	438	439	440
	441	443	450	462	469	470
	480	481	484	489	526	549
	550	551	552	562	648	702
	804	818	831			
Phocus	414					
Phoenix	439	449	450			
Phonola	439					
Phonotrend	761					
Pioneer	312	351	352	354	355	437
	439	449	573	574	575	577
	578	579	580	581	831	
PKS	439					
Plantron	155	294	439			
Platinum	727					
Playsonic	413	432	435	508	509	
Policom	799	822				
Poppy	155					
Portland	450					
Prandoni Prince	210	221	286	365	526	799
Prima	155	290	294	439	635	653
Princess	155					
Pringston	508	509				
Prinz	361	804				
Pro Basic	736					
Proelco	268	450				
Profex	155	362	799			
Profilo	500	501	507	510	517	528
	546	547	649			
Profitronic	439	526	799			
Proline	169	423	466	475	515	548
	597	608	714	794		
Proscan	290					
Prosonic	508	509	541			
Protec	155	221	294	439	799	

Protech	413	432	435	438	439	780
Proton	155					
Proview	664					
Provision	438	508	509	526		
Pulser 1	55	290	439	702	804	
Pye	437	439				
Pymi	155					
<b>Q</b>						
Qty1	450					
Quadro	409	413	427	432	435	455
	467	487	492	493	711	733
	786					
Quasar	155	221	799			
Quelle	150	155	202	220	229	246
	247	251	258	259	269	270
	272	274	279	280	281	282
	284	310	360	363	365	367
	377	387	390	392	395	398
	413	427	431	432	435	437
	438	439	446	449	450	476
	526	552	553	560	562	565
	604	641	648	653	734	735
	780	789	798	814	828	834
<b>R</b>						
R Line	439					
Radio Shack	197	635				
Radiola	437	438	439	470		
Radiomarelli	210	221	222	449		
Radiotone	155	268	294	413	432	435
	439	526	780			
Radix	641					
Rank	365					
Rca	290	569	570			
Realcolor	213					
Realistic	635					
Recor	437	439	450			
Record	151	268	439	449	450	
Red Star	528	547				
Regente	155					
Relisys	664					
Revox	365	437	439	476	<b>781</b>	
Rex	271	272	814			
Rft	147	268	271	273	437	453
	583	797				
Rice Club	290					
Roadstar	147	155	268	294	341	413
	427	432	435	438	439	449
	450	465	508	509	538	
Robotron	247					
Roombase	602					

Rosita	155									Screenlant Tft	472
Rosner	213									Sea	492 493
Rowa	155									Sears	635
Royal	146 147 155 246 268 293									Seg	147 155 213 221 294 362
	294 439										409 413 427 432 435 436
Royal Nec	508 509										492 493 565 780 797 799
Runco	290									Seleco	271 272 438 439 503 794
<b>S</b>											795 808 814 815 818 828
Saba	210 247 312 313 372 405										833
	508 799 816 818 820 822									Sencora	155
	827 828 829 830 831									Sentra	147 653
Sagem	730 738 741									Serino	741
Saisho	213 310 437 604 734									Sharp	<del>185</del> 186 187 188 189 190
Saivod	413 432 435 492 493 507										191 192 193 194 195 196
	508 509 510 528 547 780										197 198 199 437 439 653
Sakio	155 294										689 794
Sakura	155									Shintom	526
Salora	284 363 382 383 387 390									Shintoshi	526
	391 392 394 395 398 446									Shivaki	151 437 526
	517 635 783 804									Shorai	735
Sambers	210 360 362 363 365 526									Show	155
	799 800									Siarem	210 214 583 799
Samsung	155 156 160 161 213 269									Sicatel	269 802
	290 294 298 316 317 318									Sice	246 259
	319 321 322 323 324 325									Siemens	246 247 250 251 258 259
	327 328 329 330 331 332										266 279 282 437 439 448
	333 334 335 363 415 419										470 490 528 547 811
	437 439 459 511 512 513									Siena	465
	526 530 540 712 788 789									Siera	465
	804									Sierra	437 439
Sansui	155 290 294 310 437 439									Siesta	268 269
Sany	312 831									Sigmatx	290
Sanyo	155 213 269 271 274 310									Signature	653
	361 413 432 435 492 493									Silma	439
	508 528 547 583 632 633									Silva Schneider	155 413 455 472 492 493
	634 635 636 637 638 639										500 501 507 510 517 525
	640 641 642 659 788 797										526 527 528 529 535 546
	798 804										547 596 644 649 665
Sbr	439									Silver	147
Schaub Lorenz	413 432 435									Singer	155 221 439 583 799
Schneider	147 155 220 271 272 286									Sinotec	526
	294 361 362 377 406 413									Sinudyne	345 437 445 449 450 465
	415 432 435 437 438 439										473 562 583 604 734 735
	447 449 450 455 465 468										779 799 800 817
	469 470 471 472 481 485									Sky	350 607 746 764
	502 507 508 509 510 517									Smaragd	159
	526 527 528 531 535 536									Snyder	439
	544 547 780									Sogo	507 510
Scientific Labs	437 517									Sole	157
Scott	615 624 728 762									Sonitron	269 635 636 638 641

SONiX	651	764							
Sonoko	155	294	439						
Sontec	269	439							
Sony	279	310	311	437	438	439			
	552	553	554	555	556	557			
	558	560	561	562	564	565			
	566								
Sound & Vision	147	799							
Soundcolor	528	547							
Soundesign	290								
Soundmaster	155								
Spectra	158								
Spectrician	439								
Sr2000	635								
Standard	147	155	222						
Star	292	439	540	733	774				
Star General	773								
Starlite	155	526							
Starlux	155								
Staßfurt	797								
Stern	271	272	814						
Strato	294								
Sungoo	662								
Sunkai	147	734	735						
Sunrise	160								
Sunstar	155								
Sunwatt	439								
Sunwood	155	439							
Supersonic	437								
Supertec	155	439	450						
Supertech	155	450							
Supra	155								
Sutron	155								
Swisstec	297	595	606	607	611	617			
	745	746	754	761	764				
Syc Line	155								
Sylvania	439								
T									
Tadistar	526								
Talent	246	259							
Tandberg	254	413	663	822					
Tandy	147	197	221	804					
Targa	333								
Tashiko	702								
Tatung	159	211	310	326	424	437			
	439	449	475	517	524	528			
	539	541	547	584	707	788			
	804	805							
Tauras	644								
Teak	155	437	439						
Tec	155	158	220	221	272	811			
Techline	427	799							
Technica	290	413	432	435	492	493			
	507	510	779						
Technics	439								
Techniland	439								
Technisat	437	779	809						
Technol	155	437	439						
Technosonic	437								
Technotrend	761								
Techwood	189	290	409	413	430	432			
	435	493							
Tecnimagen	431	437	465	508					
Tecnison	155	526							
Teco	145								
Tedelex	155	439							
Teknant	155	439							
Tekon	155	290							
Teleavia	312	818	820	822					
Teleco	504								
Telefac	155								
Telefunken	221	280	281	312	313	373			
	395	404	405	418	439	500			
	501	781	814	816	818	820			
	821	822	823	825	826	828			
	831	834							
Teleopta	155								
Telerent	476								
Teleservice	246	259							
Telestar	155	528	547						
Teletech	155	221	413	432	435	548			
	780								
Teleton	272	814							
Television	528	547							
Tetra	528	547							
Tempest	155								
Tensai	147	155	213	217	222	274			
	437	439	526	735	793	799			
Tenson	155								
Tesla	437	439	505	526	583	779			
Tevision	413	432	435	468	508	509			
	528	547	611	661	749	753			
	763	780							
Thomas	155	290	439	702	804				
Thomson	172	216	246	274	280	312			
	360	372	373	374	375	376			
	405	471	803	818	820	822			
	823	826	827	828	831	834			
Thorn	179	216	246	259	274	285			
	287	310	360	437	439	484			

	540	562	640	641	653	658
	659	698	702	788	803	820
	822	826	827	828	831	
Thorn-Ferguson	216	246	258	259	280	312
	360	437	439	560	562	803
	820	822	826	831	834	
Tmk	290					
Tobo	155					
Tokai	431	439	804			
Tokyo	160	290				
Toshebia	774					
Toshiba	169	246	247	249	250	290
	317	338	340	341	365	413
	432	435	437	439	508	509
	635	641	643	646	648	650
	652	653	657	658	659	758
	759					
Tosonic	290					
Towada	799					
Transonic	439					
Trc	146	155	526			
Trevi	155					
Triad	437	439				
Triax	372	528				
Trilux	268	424	449	450	466	780
Tristar	147					
Triumph	365	604				
Trivision	155					
TWFF	749					
<b>U</b>						
Uher	272	361	365	439	476	560
	799	814				
Ultra	804					
Ultravox	217	221	439	583	799	
Uma	147	246	259	269	280	281
	282	312	360	437	818	822
	831					
Unic	269					
Unimor	268	437				
United	341	413	439	508	509	
Universum	155	221	246	251	258	259
	266	268	269	274	280	284
	294	310	360	383	395	413
	427	432	435	436	437	438
	439	450	469	496	526	562
	780	814				
Univox	222	439	583			
Upc	440					
Uranya	155	799				

**V**

Vanguard	155					
Vasilinec	155					
Veco	155	439				
Vega	583					
Vente	470					
Vestel	409	413	424	427	432	435
	436	439	450	454	455	492
	493	780				
Vexa	155	439				
Victor	207					
Videcon	439					
Video System	439					
Videologique	147					
Videosat	221					
Videoseven	563	764				
Videoton	312	790	819	831		
Vidion	155					
Viditel	294					
Viewpia	760					
ViewSonic	346	739				
Vision	155					
Vison	439					
Vogells	616					
Vortec	439					
Voxson	365	439	526	583		
Vtq	797					
<b>W</b>						
Walkie	272					
Waltham	312					
Wards	207	439				
Watson	147	155	282	413	427	432
	435	439	450	508	509	780
Wattradio	217	526	790	799	800	
Wega	583					
Wegavox	155	221	439	790		
Welltech	508	509				
Welstar	413	432	435	492	493	607
Weltblick	439					
Whirlpool	372	373	470			
White Westinghou.	217	413	432	435	437	439
	477	635	790	799		
Wilson	710					
Windsor	413	432	435	780		
Winston	155	439				
Winternitz	155					
Wizja	424					
World Of Vision	315	347				
World-Tech	158					
Worldview	155	437	439			

**Y**

Yamaha	648	650	674	686
Yamo	147			
Yevici	155			
Yokan	439			
Yoko	147	155	158	270 294 439
	450	635	822	
York	439	641		
Yorx	147			
Yoshita	439			
Yotaka	439			
<b>Z</b>				
Zanussi	814			
Zenith	439			

TV-Modelle, die durch die Re:connect-Produkte M200 und M203 intelligent gesteuert werden können, sind in den Tabellen **fett**, *kursive* dargestellt.

**Hersteller-Code**

A.R.Systems	186	Boxford	115
Accent	193	Brandt	182
Action	184	Brandt Electronique	182
Admiral	193	Braun	101
Adyson	186	Brionvega	157
Aeg	166	Bruns	155
Aim	184	Bush	205
Aiostay	100	Capehart	164
Aiwa	113	Capsonic	161
Akai	200	Carrefour	157
Akira	128	Century	198
Akura	193	Cge	198
Alba	205	Cgm	207
Albiral	160	Cie	142
Allorgan	204	Cimline	187
Allstar	193	Cinex	176
Altus	175	Citizen	164
Amstrad	135	Clarivox	170
Anglo	161	Claton	194
Anitech	186	Clatronic	198
Ansonic	181	Colortyme	184
Aoc	113	Computron	184
Arc En Ciel	134	Condor	193
Arctic	175	Conic	149
Aristona	209	Conrac	144
Asa	136	Contec	211
Asberg	154	Continental Edison	134
Astra	184	Crosley	198
Asuka	161	Crosswood	194
Atlantic	164	Crown	176
Audiosonic	161	Cs Electronics	181
Autovox	114	Ctc Clatronic	193
Awa	184	Curtis	131
Axxion	207	Curtis Mathes	164
Bang & Olufsen	131	Daewoo	168
Basic Line	196	Dalco	128
Baur	209	Dantax	205
Bec	149	Daytron	209
Becrese	143	Dce	194
Beko	172	Deca	176
Bell & Howell	164	Decca	180
Bench-/ Beaumark	184	Desmet	184
Beon	131	Diboss	189
Best	155	Dixi	160
Bestar	193	Dmtech	194
Blackstripe	213	Dual	199
Blaupunkt	171	Dumont	210
Blue Sky	196	Ecrom	194
		Elbe	190
		Elbit	116

Elcit	193	Grandin	175
Electrohome	102	Grenadier	184
Elektronika	152	Grundig	219
Elekta	161	Grunkel	194
Elektronika	152	Gtt	193
Elemis	155	H?er	166
Elin	199	Haier	145
Elite	164	Hanseatic	199
Elmak	121	Hantarex	160
Elman	182	Hb Ingelen	196
Elta	184	Hcm	161
E-Max	129	Hifivox	134
Emerson	190	Hinari	211
Erres	177	Hisense	103
Etron	184	Hitachi	225
Euroline	175	Hoher	196
Euromann	161	Home Electronics	115
Europhon	193	Hornyphon	184
Expert	117	Humax	150
Fenner	215	Hyper	161
Ferguson	218	Hypson	160
Fidelis	184	Hyundai	148
Finlandia	217	Ice	161
Finlux	210	Imperial	198
First Line	206	Infratex	159
Fisher	158	Ingelen	119
Force	129	Inno Hit	211
Formenti	165	Interbuy	160
Frontech	206	Interdiscount	174
Fujitsu	144	Interfunk	174
Fujitsu General	164	Intervisio	181
Funai	147	Irradio	176
Galaxis	193	Ist	161
Galaxy	193	Isukai	211
Gbc	160	Its	161
Gec	149	Itt	195
Geloso	199	Itv	186
General	128	Jacson	104
Genexxa	211	Jetpoint	193
Gericom	130	Jvc	162
Gitem	174	K?ting	155
Gmg	193	Kaisui	211
Goldstar	184	Kambrook	174
Goodmans	216	Kapsch	164
Gorenje	155	Karcher	176
Gpm	199	Kds	105
Gradin	211	Kendo	187
Graetz	166	Kenmark	106
Gran Prix	176	Kennedy	117
Granada	217	Keymat	137

Kiton	194	Nec	151
Kneissel	170	Neckermann	201
Kolster	160	Nei	190
Konka	138	Neovia	130
L?ik	211	Newtech	184
Lavis	170	Nikkai	164
Legend	184	Nikko	118
Lenco	186	Noblex	128
Lenoir	184	Nobliko	154
Leyco	164	Nogamatic	134
Lg	185	Nokia	207
Lifetec	178	Nordmende	182
Lloyd'S	176	Northern Star	108
Loewe	163	Nova	199
Logik	197	Novatronic	184
Luma	164	Oceanic	204
Lumatron	194	Okano	193
Lux-May	190	Onceas	199
Luxor	204	Onwa	161
Lxi	164	Orava	116
M Electronics	204	Orion	212
Magasin	185	Osaki	164
Magnadyne	198	Otava	139
Magnafon	165	<i>OTHER BRANDS</i>	226
Magnasonic	164	Others	211
Magnavox	149	Otto Versand	220
Magnum	107	Ovp	109
Manesth	205	Pael	118
Marantz	141	Palladium	215
Mark	175	Panama	160
Mascom	176	Panasonic	191
Matsui	197	Pathe	134
Medion	188	Pathe Marconi	134
Melectronic	195	Pce/Pec	213
Memorex	164	Peacock	111
Memory	166	Penney	133
Memphis	184	Philco	198
Mercury	184	Philips	222
Metz	203	Phoenix	152
Micromaxx	194	Pioneer	173
Minerva	171	Plantron	160
Mirai	122	Playsonic	196
Mitsubishi	167	Policom	182
Mitsubushi	194	Prandoni Princ	165
Mivar	146	Prima	164
Motorola	164	Pringston	175
Mtc	132	Prinz	214
Multichoice	123	Proelco	152
Multitec	194	Profex	193
Multitech	193	Profilo	189



Profitronic	193	Sierra	184
Proline	153	Siesta	155
Prosonic	112	Silva Schneider	189
Protec	160	Singer	198
Protech	206	Sinudyne	169
Provision	206	Sky	125
Pulser	184	Sogo	189
Pye	184	Sonitron	214
Quadro	194	SONiX	129
Quasar	160	Sonoko	160
Quelle	224	Sontec	193
Radio Shack	164	Sony	177
Radiola	217	Sound & Vision	160
Radiomarelli	165	Soundcolor	176
Radiotone	215	Standard	199
Rca	133	Star	140
Recor	184	Starlite	193
Record	152	Stern	187
Red Star	176	Sunkai	212
Revox	157	Sunwood	184
Rex	187	Supertec	178
Rft	155	Supertech	178
Roadstar	205	Swisstec	156
Royal	161	Talent	171
Royal Nec	175	Tandberg	126
Saba	182	Tandy	164
Sagem	119	Tatung	180
Saisho	193	Teak	193
Saivod	196	Tec	142
Sakio	161	Techline	206
Salora	195	Technica	166
Sambers	176	Technisat	157
Samsung	221	Technol	193
Sansui	193	Techwood	166
Sany	174	Tecnimagen	141
Sanyo	214	Tecnison	193
Schaub Lorenz	194	Tedelex	184
Schneider	223	Teknant	184
Scientific Labs	180	Tekon	184
Scott	124	Teleavia	182
Sea	166	Telefunken	202
Seg	206	Telra	176
Seleco	187	Tensai	199
Sentra	164	Tesla	157
Sharp	179	Tevion	188
Shivaki	157	Thomas	184
Siarem	154	Thomson	192
Sicatel	132	Thorn	208
Sice	171	Thorn-Ferguson	183
Siemens	209	Tokai	149

Tokyo	132
Toshiba	213
Trc	193
Triad	184
Triax	120
Trilux	152
Triumph	114
Uher	186
Ultravox	154
Uma	183
Unimor	155
United	205
Universum	215
Univox	198
Uranya	193
Veco	184
Vestel	194
Vexa	184
Videoseven	129
Videoton	174
ViewSonic	110
Voxson	157
Wards	162
Watson	175
Wattradio	165
Wegavox	193
Welltech	175
Welstar	166
Whirlpool	120
White Westinghouse	178
Windsor	175
Winston	184
World Of Vision	130
Worldview	193
Yamaha	127
Yoko	178
York	143

## Garantie

Die Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Ihr Ansprechpartner im Servicefall ist zuerst Ihr Fachhändler. Sollte Ihnen dieser nicht weiterhelfen können, senden Sie die Fernbedienung ohne Zubehör an den nationalen Vertrieb.

Bitte legen Sie in jedem Fall eine genaue Fehlerbeschreibung sowie Ihre Adresse bei.

## Sicherheitsmaßnahmen

### Achtung Fernbedienungsbatterien

- Batterien dürfen nicht großer Hitze ausgesetzt werden, wie z.B. direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer.
- Batterien, die unsachgemäß oder verpolt eingesetzt werden, können explodieren!
- Die Batterien sollten immer nur paarweise ersetzt werden.

### Entsorgung der Batterien



Batterien der Erstausrüstung enthalten keine Schadstoffe wie Cadmium, Blei und Quecksilber. Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Auch bei Ihrem Fachhändler finden Sie einen Sammelbehälter für verbrauchte Batterien.

## Kontakt

Deutschland  
Revox GmbH  
Am Krebsgraben 15, D 78048 VS-Villingen  
tel +49 7721 8704 0, fax +49 7721 8704 29  
info@revox.de  
www.revox.de

Schweiz  
Revox (Schweiz) AG  
Wehtalerstrasse 190, CH 8105 Regensdorf  
tel +41 44 871 66 11, fax +41 44 871 66 19  
info@revox.ch  
www.revox.ch

Österreich  
Revox Austria GmbH  
Josef-Pirchl-Strasse 38, AT 6370 Kitzbühel  
tel +43 535 666 299, fax +43 535 666 299 4  
info@revox.at  
www.revox.at

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Bedienungsanleitung M100 Fernbedienung

Copyright by Revox GmbH, Germany.