

Deutsche Bedienungsanleitung

Re:source  
Communication  
Modul - Server

D 2.02

**REVOX**

Dominating Entertainment.  
Revox of Switzerland.



# Inhaltsverzeichnis

<b>Server-Modul</b>	<b>2</b>
<b>Montage</b>	<b>3</b>
<b>Anschlussfeld</b>	<b>4</b>
<b>Verkabelung &amp; Setup</b>	<b>5</b>
Autoplay-Funktion	6
2-Zonen-Musikserver	7-8
4-Zonen-Musikserver	9
8-Zonen-Musikserver	10
RS232-Splitter	11-12
<b>Server-Betrieb</b>	<b>13</b>
<b>Musik auswählen</b>	<b>14</b>
Auswahl Artist	14
Auswahl Album	18
Auswahl Genre	21
Auswahl Playlist	23
<b>Abspielfunktionen</b>	<b>24</b>
Definierter Titelsprung	25
Einzel-Titelsprung	25
Wiederholung	26
Zufallswiedergabe	26
Zeitsprung	27
<b>Multiroom-Betrieb</b>	<b>27-28</b>
<b>Technische Daten</b>	<b>29</b>
<b>Garantie</b>	<b>29</b>

## Server Modul

Das Server-Modul ist eine universelle Audioschnittstelle mit einem seriellen Kommunikationsport, die im Multiroom-betrieb bis zu 4 Zonen unabhängig mit Musik bedienen kann.

In der folgende Bedienungsanleitung wird das Communication-Modul mit der *Server*-Software beschrieben.

Mit dieser Software unterstützt neben dem Musikserver **M37** als 2- oder 4-Zonen-Variante und dessen Vorgänger **M57** in der 4- oder 8-Zonen Variante, sowie die RS232-Splitter Variante.

### Wichtig für Multiroom

Wenn Sie Ihren Musikserver im Multiroom verwenden und aus jedem Nebenraum Zugriff auf die Musikdatenbank haben möchten, ist eine Änderung im **Remote**-Menü notwendig. Nähere Informationen dazu finden Sie auf Seite 5.

Mit dem Server-Modul verwalten Sie Ihre komplette CD-Sammlung wie die Profis im Rundfunkstudio. In Sekundenschnelle haben Sie Zugriff auf jedes Album, jeden Interpreten, jedes Genre und jede persönlich erstellte Playliste.

Das Server-Modul delegiert Ihre musikalischen Wünsche an den Musikserver und informiert Sie permanent über dessen Zustand, und das sowohl vom Hauptraum als auch von jedem Nebenraum im Multiroom-Betrieb.

## Montage


Die Communication-Einsteckkarte ist mit modernster Elektronik bestückt und sollte sorgfältig behandelt werden.

Bevor Sie die Karte einbauen, muss der M51/ M10 ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden, indem der Netzstecker gezogen wird.

### M51 Montage

Das Communication-Modul kann in Slot 1-6 betrieben werden. Eine Ausnahme bildet der Slot 7 (neben den Lautsprecheranschlüssen), der für das 5.1 -Decoder-Modul reserviert ist.

### M10 Montage

Das Communication-Modul kann in Slot 1-8 betrieben werden. Die Slots A1 und A2 dürfen nur mit Modulen der zweiten Generation bestückt werden. Diese sind erkennbar durch folgendes Symbol auf der Modulrückwand: 

Lösen Sie mit einem TORX-Schraubendreher (T10) die zwei Schrauben und entfernen Sie die Blindabdeckung. Ein solcher Torx-Schraubendreher liegt dem Re:system M51 bzw. M10 bei.


Bevor Sie das Communication Modul der Verpackung entnehmen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie nicht elektrisch geladen sind. Dies könnte zu einer beschädigenden Spannungsentladung beim Berühren des Moduls führen. Entladen Sie sich deshalb am besten durch den Kontakt mit einem Heizkörper o.ä..

Entnehmen Sie das Communication-Modul der Verpackung und führen Sie es in den Steckplatz ein; die beiden Schienen im Innern des M51/ M10 bilden hierbei die mechanische Führung.

Dabei muss die Beschriftung der Communication-Einsteckkarte nach oben ausgerichtet sein. Kurz bevor die Einsteckkarte vollständig im Steckplatz arretiert, ist ein mechanischer Widerstand spürbar, der durch die Kontakteleiste zum Busboard verursacht wird. Drücken Sie im Bereich der beiden Schraubenlöcher das Communication-Modul vollständig ein und fixieren Sie das Modul mit den beiden Schrauben.

Alle weiteren Schritte der internen Anmeldung des neuen Moduls werden beim nächsten Einschalten automatisch übernommen.

## Anschlussfeld

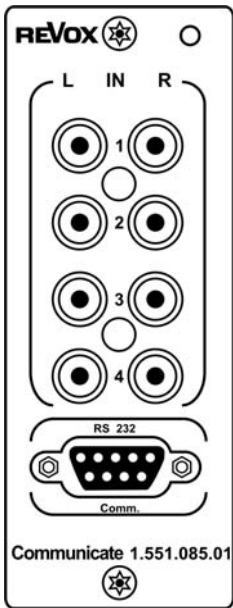

### RS232-Verbindung

Die Kommunikationsschnittstelle **RS 232** wird bei allen Serverkonfigurationen mit einem 9-poligen SubD-Kabel (1:1 Verbindung) mit dem Musikserver verbunden.

## Audio-Verbindungen

Das Server-Modul ist für ein 4-Zonen-Multiroomsystem ausgelegt und hat somit auch 4 unabhängige Audioeingänge; für jede Zone einen Eingang :


- IN 1** für Zone ①
- IN 2** für Zone ②
- IN 3** für Zone ③
- IN 4** für Zone ④

Im Multiroombetrieb müssen bei dem 4-Zonen-Musikserver M37 bzw. M57 alle 4 Audioeingänge, bei dem 2-Zonen-Musikserver M37 dementsprechend die ersten zwei Audioeingänge durch ein Stereo-Cinch-Kabel mit dem Musikserver verbunden werden.

**Informationen zu der jeweiligen Verkabelung finden Sie im nächsten Kapitel .**


## Verkabelung & Setup

Das Setup bietet Ihnen die Möglichkeit, das Server-Modul individuell zu konfigurieren.

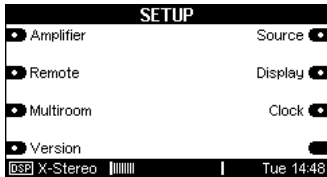

Wenn Sie den Musikserver in einer Multiroomanlage betreiben möchten, ist die korrekte Zuordnung des Servers im **Remote**-Menü unbedingt erforderlich.


Zum Remote-Menü gelangt man über den Setup-Taste des Re:system M51 bzw. M10.

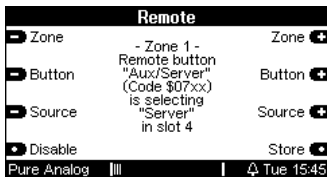

Wählen Sie die Einstellung wie oben gezeigt, indem Sie dem **Remote Button Aux/ Server** die **Quelle (Source) Server** zuordnen und bestätigen Sie dies mit dem Softkey **Store**.

Die **Slot**-Angabe kann variieren und hängt vom Einsteckplatz ab, in dem das Server-Modul installiert wurde.

Theoretisch könnte man auch einen anderen Remote-Button als *Aux/Server* auswählen. Mit dieser Einstellung jedoch erreichen Sie über die Taste **Server** an der M218-Wandbedienung direkt den Musikserver. Somit ist die Tastenbeschriftung und die aufgerufenen Quelle identisch.

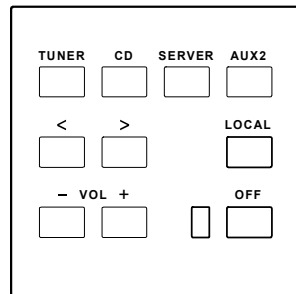

Weitere Informationen zum Thema **Remote**-Menü finden Sie im Kapitel *Einführung* Ihrer M51-Bedienungsanleitung bzw. in der des Re:system M10.

## Server-Setup

Das **Server-Setup** erreichen Sie, indem Sie zuerst die **Quelle Server** wählen und dann die Taste **Setup** für ca. 2 Sekunden drücken. Wählen Sie danach den Softkey **Source**.



## Zonenzuordnung

Bei der Zonenzuteilung werden die (Nebenraum-) Zonen den Audioausgängen des Musikservers zugeordnet. Diese Zuordnung entscheidet dann im Multiroombetrieb, ob eine Zone einen eigenständigen Zugriff auf den Musikserver hat oder ob mehrere Zonen einen gemeinsamen Zugriff besitzen.

Mit dem Softkey **Zone** weisen Sie dem Server-Modul die Zonen zu, welche es bedienen soll.


Eine genaue Beschreibung zur Verkabelung und der Zonenzuordnung finden Sie auf den nachfolgenden 6 Seiten.

## Auto Play-Funktion

Mit der **Auto Play**-Funktion können Sie wählen, ob der Musikserver selbstständig nach dessen Aufruf im Quellenmenü mit der Wiedergabe starten soll [**Autoplay On**] oder erst nach einem expliziten Start-Befehl [**Autoplay Off**].

Die Wahl erfolgt mit dem Softkey **Auto Play**. Durch wiederholtes Betätigen wechselt man zwischen **On** und **Off**.

Besonders im Multiroom-Betrieb ist die aktive **Auto Play**-Funktion von Vorteil, da im Nebenraum die Server-Wiedergabe mit *einem* Tastendruck auf die Wandfernbedienung gestartet werden kann.

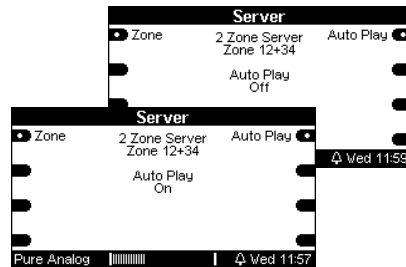

on ( engl.) = Ein

off ( engl.) = Aus



## Verkabelung und Zonenzuordnung

Je nachdem mit welchem Revox Musikserver das Server-Modul verbunden wird, erfolgt eine unterschiedliche Verkabelung.


### Wichtig!

Die Kommunikation zwischen Musikserver und Server-Modul arbeitet nur korrekt, wenn im **Setup** des Server-Moduls der entsprechende Musikserver auch angewählt wurde.

## 2-Zonen-Musikserver M37

Der 2-Zonen-Musikserver **M37** besitzt 2 Audioausgänge, die mit den Audioeingängen 1 und 2 des Server-Moduls verbunden werden. Die Audioeingänge 3 und 4 werden nicht verbunden und bleiben frei.

Die interne Aufspaltung des Musiksignals in die jeweiligen Zonen erfolgt automatisch über eine hochwertige Audiomatrix.

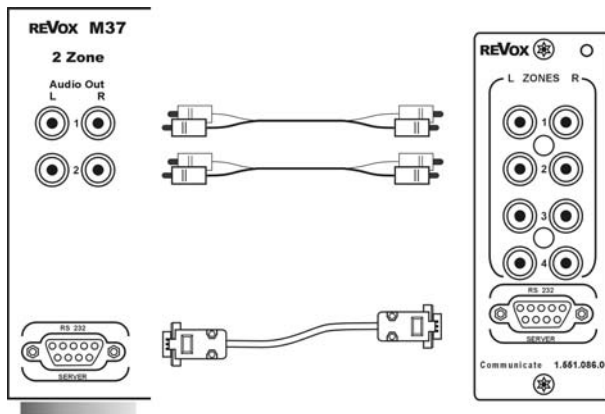

Die Zone 1 ist bei der Wahl der Quelle mit dem M51 gekoppelt. Eine Quellenänderung am M51 erfolgt damit auch in der Zone 1 und umgekehrt. Dies gilt es bei Zoneneinstellung zu beachten.

## 2-Zonen-Musikserver M37

Das Server-Modul unterstützt für den 2-Zonen-Musikserver zwei Konfigurationen:

### Zone 12+34

Bei der Konfiguration **Zone 12+34** teilen sich die (Nebenraum-) Zonen 1 und 2 den Audioausgang 1, während sich die Zonen 3 und 4 den Audioausgang 2 teilen, d.h. die Zone 1+2 bzw. 3+4 hören gemeinsam die selbe Musik. Bei der Auswahl der Musik ist jede Zone gleichberechtigt.



### Zone 1+234

Bei der Konfiguration **Zone 1+234** ist die Nebenraumzone 1 ausschließlich dem Audioausgang 1 zugeordnet, während sich die Zonen 2, 3 und 4 den Audioausgang 2 teilen.




### Kein Mutiroombetrieb

Die Einstellung **Zone 1+234** kann auch gewählt werden, wenn das Server-Modul in einem M51 ohne Multiroombetrieb genutzt wird. In diesem Fall verbindet man nur den Audioausgang 1 mit dem Zoneneingang 1, die anderen Audioverbindungen entfallen.

### 4-Zonen-Musikserver M37-4 oder M57-4

1. Verbinden Sie die 4 Audioleitungen 1:1 zwischen Musikserver und Server-Modul.

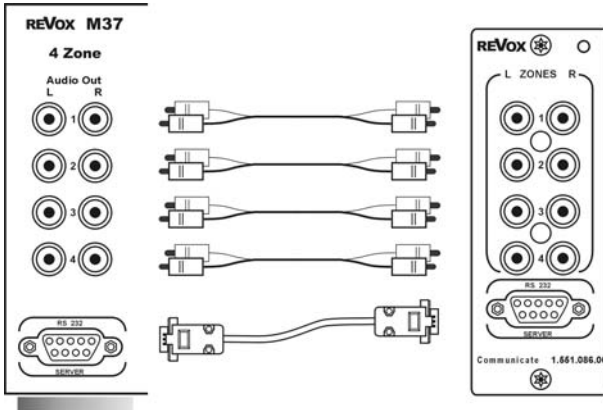


2. Wählen Sie im **Setup** des Server-Moduls die unten gezeigte Einstellung **Zone 1+2+3+4**. Jede der 4 Zonen kann dabei unabhängig voneinander auf den Musikserver zugreifen.



## 8-Zonen-Musikserver M57-8\*

Bei großen Installationen kann das Revox-Multiroomsystem mit einem 8-Zonen Musikserver M57\* ausgestattet werden. Dieser 8-Zonen Server vereint zwei 4-Zonen Server in einem Gerät und kann gleich-zeitig zwei M51/ M10 unabhängig voneinander bedienen.

1. Jedes der beiden Multiroomsysteme ist mit einem Server-Modul ausgestattet. Der Erste wird dabei mit den Audioausgängen **1-4** und **COM1** als Steuerleitung, der Zweite mit den Audioausgängen **5-8** und **COM2** verbunden.

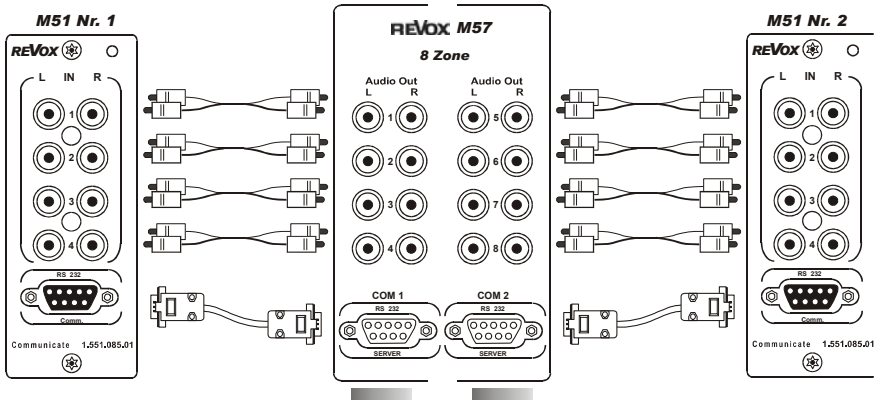

2. Wählen Sie im **Setup** des Server-Moduls für das **MR-System Nr. 1** die Einstellung **Zone 1+2+3+4** und für das **MR-System Nr. 2** die Einstellung **Zone 5+6+7+8**




\* Nicht mehr erhältlich

## 2- / 4-Zonen-Musikserver mit RS232 Splitter

Eine besondere Anwendung stellt die Kombination aus Musikserver und RS232-Splitter dar. Der RS232-Splitter teilt die serielle Steuerung eines M37 Musikservers (MK1 oder MK2) in zwei Bereiche. So ist es bei einem großen Multiroomprojekt möglich, mit dem 4-Zonen-Server gleichzeitig zwei Multiroomsysteme (Zone 1-4 + Zone 5-8) unabhängig voneinander mit je 2 Zonen (12 + 34 und 56 + 78) zu betreiben. Dies hat den großen Vorteil, dass nur ein M37-Musikserver gepflegt werden muss und das Synchronisieren von zwei Servern entfällt.

Diesen Vorteil erkaufte man sich durch die Halbierung der unabhängigen M37-Audioausgänge in den jeweiligen Multiroomsystemen, da sich nun das erste Multiroomsystem bei einem M37 mit 4-Audioausgängen die Serverausgänge 1 und 2 teilt, und das zweite Multiroomsystem die Serverausgänge 3 und 4 – siehe Abbildung unten.

Die Aufteilung der Audioausgänge des M37 funktioniert nicht nur bei einem 4-Zonen-Server, sondern auch bei einem 2-Zonen-Server. Ein detaillierte Beschreibung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des **RS232-Splitter**.

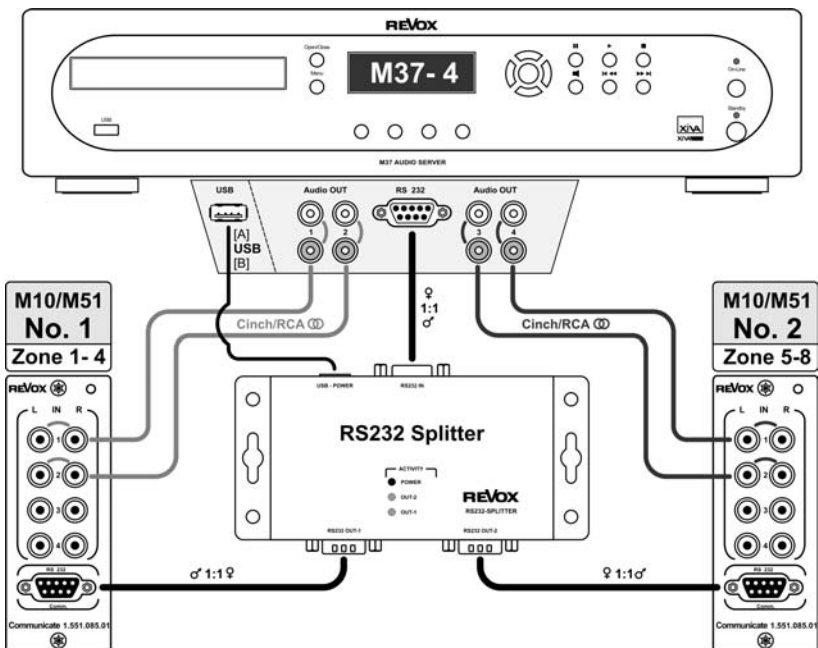

## Setup RS232 Splitter

Nachfolgend sehen Sie die 4 Setup-Einstellungen für die Splitter-Kombinationen.

Die Endung (**SP**) im Setup steht für Splitter und darf nur verwendet werden, wenn ein RS232-Splitter im Einsatz ist.



Einstellung für einen **2-Zonen-Server**. Das dazugehörige Server-Modul versorgt das **Multiroomsystem Nr. 1** mit den **Zonen 1-4**



Einstellung für einen **2-Zonen-Server**. Das dazugehörige Server-Modul versorgt das **Multiroomsystem Nr. 2** mit den **Zonen 5-8**



Einstellung für einen **4-Zonen-Server**. Das dazugehörige Server-Modul versorgt das **Multiroomsystem Nr. 1** mit den **Zonen 12+34**




Einstellung für einen **4-Zonen-Server**. Das dazugehörige Server-Modul versorgt das **Multiroomsystem Nr. 2** mit den **Zonen 56+78**

## Server-Menü


Der Server wird über das Source-Menü aufgerufen. Drücken Sie hierzu die Taste **Source**

Das abgebildete Menüfeld erscheint. Durch Betätigen des Softkeys **Server** wird der Musikserver aktiviert.

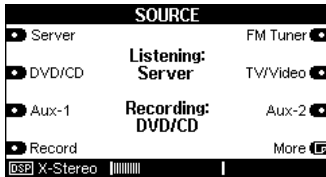

## Server-Betrieb

Nach Aktivieren von **Server** im **Source**-Menü erscheint bei der ersten Inbetriebnahme für einen kurzen Moment die folgende Anzeige im Display:

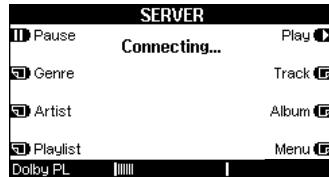

In dieser Phase versucht das Server-Modul mit dem Musikserver Kontakt aufzunehmen.

Dies wird in der Displaymitte angezeigt durch den Text:

### Connecting...

Sollte die Anzeige nach ein paar Sekunden nicht erloschen sein, kann dies mehrere Ursachen haben:

1. Der Musikserver ist im Standby-Mode oder ganz ausgeschaltet.  
⇒ Musikserver einschalten.
2. Die Kommunikationsleitung **RS232** vom Server Modul zum Musikserver ist unterbrochen.  
⇒ **RS232** überprüfen.

## Musik auswählen

Das Server-Modul bietet Ihnen 4 verschiedene Möglichkeiten Ihren Musikwunsch aus der Datenbank des Musikservers auszusuchen. Die Auswahl kann dabei erfolgen nach:

- Artist
- Album
- Genre
- Playlist



Zum besseren Verständnis soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass das Server-Modul auf die im Musikserver abgespeicherten CDs zugreift und abspielt.

Es ist **nicht** dazu ausgelegt, CDs aus dieser Datenbank zu editieren, sortieren oder zu löschen. All diese Funktionen werden am Musikserver direkt vorgenommen.

## Auswahl Artist

Mit dem Menüpunkt **Artist** kann die Datenbank gezielt nach Namen von Interpreten durchsucht werden. Dazu zählen alle Namen von Sänger/-innen, Bands, Orchestern, Ensembles und Künstlern u.s.w.

Wählen Sie hierfür im unten angezeigten Hauptmenü den Softkey **Artist**.



Es wird nun der Interpret angezeigt, der als letztes abgespielt wurde. Im unteren Beispiel war dies die Gruppe **Midnight Oil**, was mit dem kleinen Pfeil (▶) angezeigt wird.



artist (engl.) = Künstler, Interpret



## Manuelle Auswahl

Mit der manuellen Auswahl können Sie, ähnlich wie in einem Telefonbuch, durch Blättern im Inhaltsverzeichnis die Künstler aussuchen.

Dabei ruft man mit den Softkeys **▼ Page ▲** die vorherige bzw. die nächste Seite auf. Jede Seite steht für einen Anfangsbuchstaben, mit dem der jeweilige Künstlername beginnt. Hat man auf einer Seite den gesuchten Künstler gefunden, wird mit den Softkeys **▼ Select▲** die Zeile angefahren, in der sich der Künstler befindet.



Nun gibt verschiedene Wiedergabemöglichkeiten, die im Kapitel **Wiedergabe-Varianten** beschrieben werden.



- page (engl.) = Seite
- select (engl.) = auswählen

## Alphabetische Auswahl

Die alphabetische Auswahl erlaubt Ihnen eine gezielte Auswahl nach dem Künstlernamen. Dabei wird der erste Buchstaben des Künstlers in der Liste verwendet, unabhängig davon, ob dies der Vor- oder Nachname ist.

Um die alphabetische Suche zu starten drücken Sie den Softkey **ABC...**

Im oberen Anzeigenfeld erscheint neben dem Auswahlkriterium **Artist** auch der Anfangsbuchstabe, nach dem die Auflistung aufgeführt wird.



Der Anfangsbuchstabe wird mit dem Drehknopf ausgewählt. Beim Drehen durchläuft man zuerst das Alphabet gefolgt von den Zahlen 0-9. Diese Reihenfolge kann ebenfalls rückwärts durchlaufen werden.

### Zeichenfolge:

... **A B** ...

... **XYZ** ...

... **a b c** ...

... **x y z** ...



... **0 1 2** ...

... **9 -** ...

## Hinweis

Wann immer Sie in den folgenden Kapiteln eine Einstellung mit dem Drehknopf vornehmen können, erscheint der zu verändernde Bereich im Display in zwei eckigen Klammern [...].

### *Nur für M51-Betrieb*

*Gleichzeitig leuchtet die kleine, rote Lampe rechts neben dem Drehknopf am M51 auf.*

Ihre Bedienungsanleitung macht Sie zusätzlich in den einzelnen Kapiteln mit folgendem Symbol darauf aufmerksam:  
[ ]

## Beispiel ABC...

In der unteren Abbildung wurde der Buchstabe **G** ausgewählt. Das Server-Modul listet nun alle abgespeicherten Künstler mit dem Anfangsbuchstaben **G** auf, wobei der Marker (▶) immer auf den ersten Künstler zeigt.

Im unteren Beispiel ist dies der Sänger **Gary Moore**.



Nun können Sie mit den Softkeys **▼Select▲** den gewünschten Interpreten auswählen und entschieden, ob eine Zufallswiedergabe mit dem Softkey **Shuffle** oder ein bestimmtes Album abgespielt werden soll.

Siehe Kapitel: **Wiedergabevarianten**

## Wiedergabevarianten

### Zufallswiedergabe

Mit dem Softkey **Shuffle** wird Zufallswiedergabe gestartet. Dabei werden alle Titel des Albums in einer zufälligen Reihenfolge wiedergegeben, die diesem Interpreten zugeordnet sind.

Ist mehr als ein Album vorhanden, erfolgt die Auswahl dabei aus allen Alben des Interpreten.



shuffle (engl.) = mischen

### Alben-Wiedergabe

Der Softkey **Album** zeigt die Alben an, die dem Künstler zugeordnet sind. Ist mehr als ein Album bei dem jeweiligen Künstler vorhanden, wird die Auswahl des gewünschten Albums mit den Softkeys **▼Select▲** vorgenommen.

Das Beispiel zeigt drei Alben der Sängerin *Whitney Houston*. Mit dem Softkey **▼Select▲** kann nun eines dieser Alben ausgewählt werden. Die Wiedergabe des ausgesuchten Albums erfolgt mit dem Softkey **Play**.



## Auswahl Album

Die Auswahl **Album** bietet die Möglichkeit ein spezielles Album innerhalb der Datenbank des Musikservers zu suchen.

Hierbei bestehen mehrere Wege, das gesuchte Album in der Datenbank zu finden.

Wählen Sie hierfür im unten angezeigten Hauptmenü den Softkey **Album**.



## Manuelle Auswahl

Die manuelle Auswahl erlaubt die Suche nach einem bestimmten Album durch einfaches Durchblättern des Inhaltsverzeichnisses, welches die Alben in alphabetischer Reihenfolge enthält.

Dabei ruft man mit den Softkeys **▼ Page ▲** die vorherige bzw. die nächste Seite auf. Jede Seite steht für einen Anfangsbuchstaben, mit dem der jeweilige Albumname beginnt. Hat man auf einer Seite das gesuchte Album gefunden, wird mit den Softkeys **▼ Select ▲** die Zeile angefahren, in der sich das Album befindet.



Nun können verschiedene Wieder-  
gabevarianten gewählt werden.

## Alphabetische Auswahl

Die alphabetische Auswahl erlaubt Ihnen eine gezielte Auswahl nach dem Albumnamen. Dabei wird der erste Buchstabe des Albums, mit dem das Album in der Datenbank abgespeichert wurde, als Sortierkriterium verwendet.

Um die alphabetische Suche zu starten drücken Sie den Softkey **ABC...**

Im oberen Anzeigenfeld erscheint neben dem Auswahlkriterium **Album** auch der Anfangsbuchstabe, nach dem die Auflistung aufgeführt wird.



[ ]

Der Anfangsbuchstabe wird mit dem Drehknopf ausgewählt.

In der folgenden Abbildung wurde der Buchstabe **B** ausgewählt. Das Server-Modul listet nun alle abgespeicherten Alben mit dem Anfangsbuchstaben **B** auf, wobei der Marker (▶) immer auf das erste Album zeigt.

Im unteren Beispiel war dies das Album **Bad**.



Nun können Sie mit den Softkeys **▼Select▲** Ihr gewünschtes Album, hier **Brothers In Arms**, auswählen und mit **Play** die Wiedergabe starten.



Siehe dazu auch Kapitel: **Wiedergabevarianten**

## Keine Treffer vorhanden?

Ist bei der alphabetischen Suche ein Buchstabe ausgewählt worden, für den kein Interpret/ Album hinterlegt ist, erscheint folgendes Display:



Der Text **No Entries Found** gibt an, dass es keine Eintragungen im Musikserver gibt, die den Auswahlkriterien entsprechen.

Mögliche Ursachen dafür sind :

- Der Künstler/ das Album wurde mit dem Vor- bzw. Nachname angelegt.
- Der Künstler/ Album hat einen bzw. keinen Artikel im Name.
- Die automatische CD-Erkennung aus dem Internet hat nicht korrekt gearbeitet und der Künstler bzw. das Album wurde mit einem Standardnamen versehen.

Überprüfen Sie in solchen Fällen den Inhalt Ihrer Datenbank mit den Softkeys **Page** und **Select**.

## Auswahl Genre

Die Musikdatenbank des Musikservers speichert CDs nicht nur mit dem Namen des Künstlers bzw. dessen Albums ab, sondern teilt diese auch noch in unterschiedliche Musikrichtungen, den sogenannten *Genres*, ein.

Durch diese Genre-Einteilung haben Sie nun die Möglichkeit, Alben speziell nach einer Musikrichtung, z.B. dem Genre *Rock* oder *Classical*, aussuchen zu lassen.

Aufgerufen wird die Auswahl Genre im Hauptmenü mit dem Softkey **Genre**.



## Genre selektieren

Die Auswahl gestattet ein Genre durch einfaches Durchblättern des Genres-Verzeichnisses auszusuchen. Die Auflistung erfolgt hierbei in alphabetischer Reihenfolge, wie im unteren Display gezeigt.



Mit den Softkeys **▼ Page ▲** gelangt man auf die vorherige bzw. die nächste Seite. Hat man auf einer Seite das gesuchte Genre gefunden, wird mit den Softkeys **▼ Select▲** die Zeile angefahren, in der sich das Genre befindet. Hier z.B. das Genre *Rock*.



Nun können Sie verschiedene Wiedergabevarianten wählen.

## Shuffle-Wiedergabe

Mit dem Softkey **Shuffle** können Sie eine Zufallswiedergabe starten, die alle Songs aus jedem Album mit einbezieht, die dem Genre zugeteilt ist.



## Play-Wiedergabe

Möchten Sie sich für ein spezielles Album innerhalb eines Genre entscheiden, drücken Sie einfach den Softkey **Album**.

Nun werden alle Alben in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet und Sie können mit den Softkeys **▼ Page ▲** und **▼ Select ▲** Ihr favorisiertes Album auswählen.



Mit dem Softkey **Play** wird die Wiedergabe gestartet.

Weitere Informationen über die Steuerung der Wiedergabe beschreibt das Kapitel **Abspielfunktionen**.



## Auswahl Playlist

Mit der Auswahl **Playlist** können Sie zwischen selbst erstellten Song-Listen (Playlist) auswählen. Der Vorzug einer Playlist liegt darin, dass Sie für bestimmte Anlässe oder Stimmungen eigene Song-Kreationen zusammenstellen können, die Sie später bei gegebenem Anlass selbstständig abspielen lassen können.

Eine Playlist enthält Songs oder komplette Alben, die vom Anwender selbst ausgewählt wurden. Deren Reihenfolge wird ebenfalls vom Anwender bestimmt und wird nicht, wie sonst üblich, in alphabetischer Ordnung aufgelistet.

Diese Songlisten werden entweder am PC oder einfach am Musikserver selbst erstellt:

### M57 & M37 MK1 mit SN<2000:

→ XIVA Producer,

### M37 MK2 mit SN>2000:

→Webbrowser z.B. Microsoft Internet Explorer



Aufgerufen wird die Auswahl Playlist im Hauptmenü mit dem Softkey **Playlist**.

## Playlist selektieren

Nachdem **Playlist** aufgerufen wurde, erscheinen alle vom Anwender erstellten Playlists in alphabetischer Reihenfolge:




Im oben abgebildeten Display wurden 5 Playlists angelegt mit den Namen: *Blues my favourites, Bon Jovi my favourites, Children, Party, Romatic*

Wenn mehr als 9 Playlists angelegt sind, kann man mit den Softkeys **▼ Page ▲** auf die vorherige bzw. die nächste Seite wechseln.

Hat man auf einer Seite die gesuchte Playlist gefunden, wird mit den Softkeys **▼ Select▲** die Zeile selektiert, in der sich die Playlist befindet. Hier z.B. die Playlist *Party*.

Starten Sie die Wiedergabe mit dem Softkey **Play**.

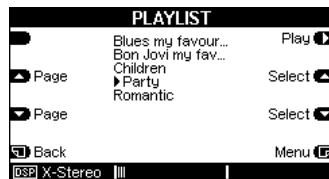

## Abspielfunktionen


Haben Sie ein Album ausgewählt, stehen Ihnen Abspielfunktionen, ähnlich einer CD, zur Verfügung.



Nachdem Sie die Wiedergabe mit dem Softkey **Play** gestartet haben, erscheint folgende Anzeige:



Dabei werden in der Mitte des Displays die folgenden Informationen angezeigt:

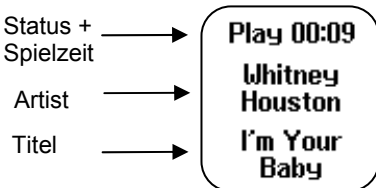

## Wiedergabe starten mit Play

Mit dem Softkey **Play** wird die Wiedergabe gestartet.



play (engl.) = (ab-)spielen

## Wiedergabe unterbrechen mit Pause

Möchten Sie die Wiedergabe für einen Augenblick unterbrechen, drücken Sie einfach den Softkey **Pause**. Durch drücken des Softkeys **Play** wird die Pausenfunktion wieder aufgehoben und mit der Wiedergabe fortgefahren.

## Definierter Titelsprung

Auf der ersten Menüseite befindet sich neben der Wiedergabe- und Pausenfunktion zusätzlich die Funktion **Track**. Sie erlaubt einen definierten Sprung zu einem Titel innerhalb des Albums.



Nachdem der Softkey **Track** betätigt wurde, öffnet sich das unten abgebildete Fenster, in dem sämtliche Titel des aktuellen Albums untereinander aufgelistet sind.



Nun können Sie mit Hilfe der Softkeys **▼Select▲** den gewünschten Titel auswählen und mit dem Softkey **Start** die Wiedergabe beginnen.



track ( engl. ) = Titel

## Einzel-Titelsprung

Die zweite Seite beinhaltet ebenfalls eine Wiedergabe- und Pausenfunktion.



Des weiteren bieten die zwei Softkeys **Track** die Möglichkeit, zum Anfang des vorhergehenden bzw. des nachfolgenden Titels zu springen.

## Wiederholung

Soll ein ausgewähltes Album permanent wiederholt werden, so drücken Sie den Softkey **Repeat**. Dies ist besonders bei Veranstaltungen von Vorteil, denn mit der **Repeat**-Funktion können Sie somit über Stunden hinweg Musik z.B. von *Playlists* wieder-geben, ohne selbst eingreifen zu müssen.



Eine wiederholte Betätigung des Softkeys **Repeat** aktiviert bzw. deaktiviert die Funktion. Dabei wechselt im Softkey Repeat die Anzeige zwischen **ON** und **OFF**.



repeat ( engl.) = wiederholen

## Zufallswiedergabe

Mit dem Softkey **Shuffle** können Sie die Zufallswiedergabe aktivieren. Bei ausgeschalteter Zufallswiedergabe (**OFF**) ist es nicht möglich das Abspielen in beliebiger Reihenfolge zu benutzen, unabhängig davon, welche Musik-Auswahl ( Album, Gerne, etc.) Sie getroffen haben.



Eine wiederholte Betätigung des Softkeys **Shuffle** aktiviert bzw. deaktiviert die Funktion. Dabei wechselt im Softkey Shuffle die Anzeige zwischen **ON** und **OFF**.



shuffle ( engl.) = zufällig

## Zeitsprung

Der Softkey **Cue** bietet Ihnen die Möglichkeit einen bestimmten Zeitpunkt innerhalb eines Titels anzufahren.

Sobald Sie **Cue** gedrückt haben, erscheint im Display die Spielzeit in eckigen Klammern. ⇨ [ ]

Nun können Sie mit dem Drehknopf den gewünschten Zeitpunkt auswählen, wobei die Wiedergabe kontinuierlich der eingestellten Zeit folgt.

Haben Sie die gewünschte Stelle gefunden, gelangen Sie durch erneutes Betätigen des Softkeys **Cue** oder **Play** wieder zurück in den normalen Wiedergabemodus und die eckigen Klammern verschwinden.




cue ( engl.) = Vorlauf

## Multiroom-Betrieb

Analog zur Bedienung über den M51 kann im Multiroom-Betrieb der Musikserver über die Display-Kombination M217/ M218 gesteuert werden. Dabei stehen dem Anwender alle Auswahl-funktionen zur Verfügung, die er auch am M51 vorfindet.

Die Bedienungsanleitung zeigt für den Umgang mit dem Server-Modul immer die Display-Ansicht des M51. Diese Display-Ansicht ist inhaltlich identisch mit der des M217 Wanddisplays. Der Unterschied liegt einzig in der Auflösung bzw. der geänderten Struktur für die Auswahl der Menüpunkte

## Wandbedienung M217/ M218

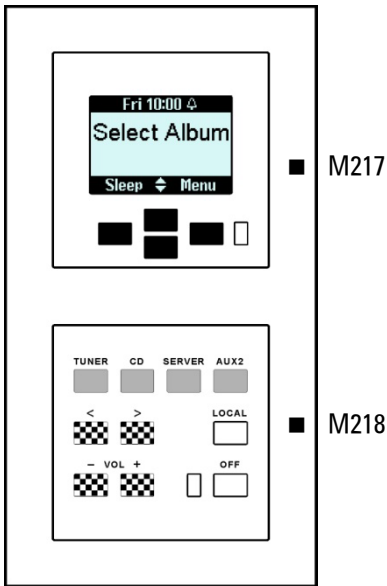

■ Rufen Sie das Hauptmenü des Servers über die Quellentaste der M218-Tastatur auf (graue Tasten), die Sie im *Remote-Setup* der Quelle *Server* zugeordnet haben. (siehe Seite 5: Remote-Menü)

■ Ebenfalls über die M218-Tastatur regelt man die Lautstärke [Vol ±] sowie den Titelsprung [◁>], sofern dies das Auswahlmenü unterstützt (karierte Tasten).

■ Die weitere Bedienung des Servers erfolgt nun über die Softkeys des M217 Displays (schwarze Tasten).

### Party-Mode

In einer Multiroominstallation ist es oft erwünscht, dass nicht nur in der Zone 1 und im Hauptraum, sondern in allen anderen Zonen bzw. Räumen, die gleiche Musik spielt. Diesen Party-Modus kann man aktivieren, indem man in den Räumen der Zone 2, 3, 4 die dem Musikserver zugeordnete Quellentaste (zumeist **Server**) an der M218-Wandtastatur für mehr als 2 Sekunden gedrückt hält. Augenblicklich wird nun die Anzeige und Musik in diesem Raum mit dem Hauptraum synchronisiert.

Sie können den Party-Modus wieder verlassen, indem Sie **a)** eine andere Quelle wählen oder **b)** den Raum ausschalten.

### Hinweis Party-Mode

- Der Party-Mode beeinflusst alle Räume innerhalb einer Zone.
- Jeder Raum ist bei der Musikauswahl den anderen Nebenräumen gleichgestellt.
- Der Party-Mode kann nicht als Musik-Szene abgespeichert werden.

## Technische Daten

### Audio-Verbindungen:

Zone 1 / Hauptraum	IN1	Cinch Stereo-Eingang
Zone 2	IN2	Cinch Stereo-Eingang
Zone 3	IN3	Cinch Stereo-Eingang
Zone 4	IN4	Cinch Stereo-Eingang
Max. Kabellänge	10 m *	

\*abhängig von Kabelumgebung und -qualität

### Digitale Daten-Verbindungen:

RS 232                      SUB D 9-polig 1:1 Verkabelung

## Garantie

Die Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Ihr Ansprechpartner im Servicefall ist zuerst Ihr Fachhändler. Sollte Ihnen dieser nicht weiterhelfen können, senden Sie das Server-Modul frachtfrei und ohne Zubehör an den nationalen Vertrieb. Bitte legen Sie in jedem Fall eine genaue Fehlerbeschreibung sowie Ihre Adresse bei.

## Kontakt/ Contact

Deutschland / Germany  
Revox GmbH  
Am Krebsgraben 15, D 78048 VS-Villingen  
tel +49 7721 8704 0, fax +49 7721 8704 29  
info@revox.de  
www.revox.de

Schweiz / Switzerland  
Revox (Schweiz) AG  
Wehntalerstrasse 190, CH 8105 Regensdorf  
tel +41 44 871 66 11, fax +41 44 871 66 19  
info@revox.ch  
www.revox.ch

Österreich / Austria  
Revox Austria GmbH  
Josef-Pirchl-Strasse 38, AT 6370 Kitzbühel  
tel +43 535 666 299, fax +43 535 666 299 4  
info@revox.at  
www.revox.at

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. E&EO

Bedienungsanleitung Server-Modul / Artikel-Nr.: 10.30.3045