

Deutsche Bedienungsanleitung

Re:source

FM Tuner
MK2

D 2.01

REVOX

Dominating Entertainment.
Revox of Switzerland.

Inhaltsverzeichnis

FM Tuner	2
Montage	3
Anschlussfeld	4
Tuner-Menü	5
Tuner Betrieb	5
Grundeinstellungen	6
Tuner-Name ändern	7
Manuelle Sendersuche	8
Sender abspeichern mit Add / Store	9
Sender-Suchlauf	10
Vollauto. Sendersuchlauf	11
Mono-Betrieb	12
Sendernamen ändern	12
RDS-Ausstattung	13
Sendernamen aktualisieren	13
Sender verschieben	14
Sender löschen	16
Technische Daten	17
Garantie	17

FM-Tuner

Die lange Tradition von Revox in der Entwicklung von Tunern hat einen neuen Höhepunkt erreicht.

Mit dem modularen RDS-Tuner kommt jeder Kabel-Benutzer in den feinen Genuss eines optimalen Empfangs mit hervorragender Tonqualität.

Selbstverständlich bietet Ihnen dieser RDS-Tuner eine automatische Sendererkennung sowie Radiotext an.

Talente

Ein wichtiges Entwicklungsziel war neben der optimalen Empfangsqualität die Bedienungsfreundlichkeit. Die Philosophie lautet nicht mehr:

„Vom Ingenieur für den Ingenieur“

sondern vielmehr:

„Vom Ingenieur für unsere Kunden“

Dieser Leitsatz wird Sie im Umgang mit dem modularen Revox-Tuner ständig begleiten.

Montage


Die Tuner-Einsteckkarte ist mit modernster Elektronik bestückt und sollte sorgfältig behandelt werden.

Bevor Sie die Karte einbauen, muss der M51/ M10 ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden, indem der Netzstecker gezogen wird.

M51 Montage

Das Tuner-Modul kann in Slot 1-6 betrieben werden. Eine Ausnahme bildet der Slot 7 (neben den Lautsprecheranschlüssen), der für das 5.1 - Decoder-Modul reserviert ist.

M10 Montage

Das Tuner-Modul kann in Slot 1-8 betrieben werden. Die Slots A1 und A2 dürfen nur mit Modulen der zweiten Generation bestückt werden. Diese sind erkennbar durch folgendes Symbol auf der Modulrückwand: 

Lösen Sie mit einem TORX-Schraubendreher (T10) die zwei Schrauben und entfernen Sie die Blindabdeckung. Ein solcher Torx-Schraubendreher liegt dem Re:system M51 bzw. M10 bei.


Bevor Sie das Tuner-Modul der Verpackung entnehmen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie nicht elektrisch geladen sind. Dies könnte zu einer beschädigenden Spannungsentladung beim Berühren des Moduls führen. Entladen Sie sich deshalb am besten durch den Kontakt mit einem Heizkörper o.ä..

Entnehmen Sie das Tuner-Modul der Verpackung und führen Sie es in den Steckplatz ein; die beiden Schienen im Innern des M51/ M10 bilden hierbei die mechanische Führung.

Dabei muss die Beschriftung der Tuner-Einsteckkarte nach oben ausgerichtet sein. Kurz bevor die Einsteckkarte vollständig im Steckplatz arretiert, ist ein mechanischer Widerstand spürbar, der durch die Kontaktleiste zum Busboard verursacht wird. Drücken Sie im Bereich der beiden Schraubenlöcher das Tuner-Modul vollständig ein und fixieren Sie das Modul mit den beiden Schrauben.

Alle weiteren Schritte der internen Anmeldung des neuen Moduls werden beim nächsten Einschalten automatisch übernommen.

Anschlussfeld

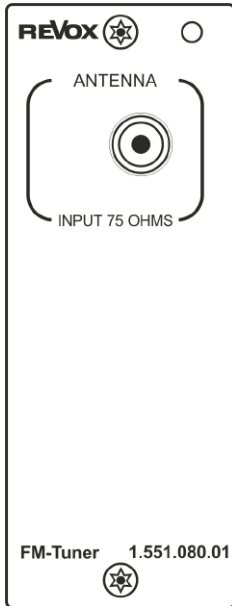

ANTENNA

Verbinden Sie die Antennenbuchse durch ein 75 Ω -Antennenkabel mit dem Eingang ANTENNA des Tuner-Moduls. Das Tunersignal kann wahlweise von einer Dachantenne mit Antennenverstärker oder dem Kabelnetz empfangen werden.

Die Verwendung einer Zimmerantenne ist **nicht** empfehlenswert.

Multituner-Betrieb

Möchten Sie mehrere Tuner-Module installieren, die von einer Antennenleitung gespeißt werden, so verwenden Sie für die Aufspaltung des Antennensignals ein im Fachhandel erhältlicher Antennen-Verteiler bzw. – Splitter.

Falls sich der Tunerempfang durch die passive Aufspaltung des Antennensignals hörbar verschlechtern sollte, ist es sinnvoll einen Antennen-Verteilverstärker zu verwenden.

Tuner-Menü

Der Tuner wird über das Source-Menü aufgerufen. Drücken Sie hierzu die Taste **Source**. Das abgebildete Menüfeld erscheint. Durch Betätigen des Softkeys **FM Tuner** wird der Tunerempfang aktiviert.




Tuner-Betrieb

Nach Aktivieren von FM Tuner im **SOURCE**-Menü erscheint bei der ersten Inbetriebnahme des Tuners das **Tuner-Menü** im folgenden Display




Ist der Tuner bereits in Betrieb genommen und sind Sender abgespeichert worden, erscheint nach Aktivieren von FM Tuner im **SOURCE**-Menü das folgende Display:

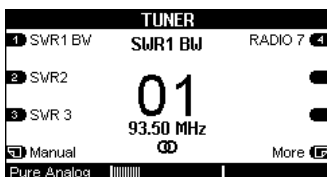

Stationsplatz wählen

Die Stationsplätze der einzelnen Sender werden angewählt, indem man einfach den Softkey des zugehörigen Senders drückt. Sind mehr als 6 Sender abgespeichert worden, werden diese auf weiteren Stationsseiten abgelegt.

Da bis zu 48 Sender abgespeichert werden können, gibt es maximal 8 Seiten. Die einzelnen Seiten können Sie mit der Taste **More** und **Back** im Tuner-Menü durchblättern. Ist die letzte Seite erreicht, landet man wieder auf der ersten Seite mit den Stationen 1 bis 6.

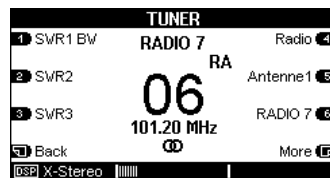


more (engl.) = mehr, weitere
back (engl.) = zurück

Grundeinstellungen


Das Setup-Menü für die Grundeinstellungen des Tuners wird aufgerufen, indem Sie die Quelle Tuner wählen und anschließend die Taste **Setup** für ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Im erscheinenden Menü wählen Sie den Softkey **Source**.

Das folgende Display erscheint.

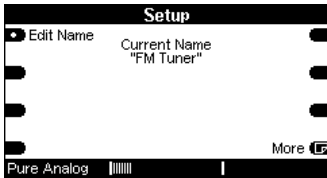

Auf der ersten Seite können Sie den Name des FM-Tuners ändern, um eine gezielte Unterscheidung bei mehreren, installierten Tunern treffen zu können.

Über den Softkey **More** gelangen Sie in das eigentlich Hauptmenü für die Grundeinstellungen, welches in zwei Seiten untergliedert ist.

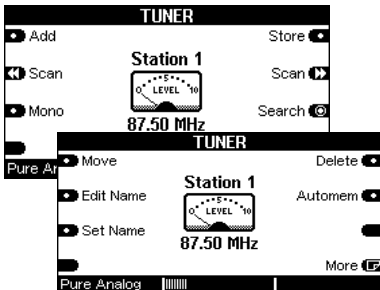

Hinweis

Setup-Aufruf durch Revox-Apps

Bei den Revox-Apps gibt es verschiedene Arten das Setup-Menü aufzurufen. In der entsprechenden Anleitung dazu finden Sie Zugangsmöglichkeit.

[...]

Wann immer Sie in den folgenden Kapiteln eine Einstellung vornehmen können, erscheint der zu verändernde Bereich im Display in zwei eckigen Klammern [...].


Besonderheit M51

Gleichzeitig leuchtet die kleine, rote LED rechts neben dem Drehknopf am M51 auf.

Ihre Bedienungsanleitung macht Sie zusätzlich in den einzelnen Kapiteln mit folgendem Symbol darauf aufmerksam:



Tuner-Namen ändern

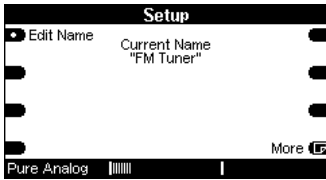

Das Menü **Edit Name** erlaubt es Ihnen, den Namen des FM-Tuners nach Ihren Wünschen zu ändern. So kann gezielt bei mehreren, installierten Tunern eine genaue Unterscheidung getroffen werden oder einfach einen für Sie passender Begriff gewählt werden. Der vergebene Name erscheint in allen Quellen- und Konfigurationsmenüs.

Der Softkey **Edit Name** öffnet das Änderungsmenü.



Dort stehen Ihnen folgende Funktionen zur Namensänderung zu Verfügung:

Die Softkeys **↔ Cursor** verschieben den []-Cursor nach links bzw. nach rechts.

Der Softkey **Delete** löscht ein Zeichen an der Stelle, an welcher sich der []-Cursor befindet.

Der Softkey **Insert** fügt links neben dem []-Cursor ein Zeichen ein.


Der Softkey **Store** speichert den aktuell angezeigten Namen und führt zurück in das Tuner-Menü.

Der Softkey **Cancel** führt zurück in das Menü-Tuner ohne dabei die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Standardname wieder herstellen

Der Standardname kann wieder gestellt werden, indem der selbst-vergebene Tuner-Name komplett mit **Delete** gelöscht wird und anschließend mit **Store** abgespeichert wird. Der Werksname ist nun wieder hergestellt.

Zeichenfolge



① Hinweis

Nicht zu verwechseln ist dieses Menü mit der **Edit Name**-Funktion für den Sendernamen, der ebenfalls angepasst werden kann.

Diese Funktion finden Sie im Hauptmenü der Grundeinstellungen.

cursor (engl.)	= Positionsanzeiger
delete (engl.)	= löschen
insert (engl.)	= einfügen
store (engl.)	= speichern
cancel (engl.)	= abbrechen

Sendersuche

Es gibt drei Möglichkeiten im **Setup**-Menü des Tuners neue Sender zu suchen.

1) Manuelle Sendersuche

Mit **Search** können Sie Sender manuell einstellen.



Drücken Sie hierzu den Softkey **Search** und stellen Sie die gewünschte Frequenz ein.

➡ []

Das kleine Instrument in der Mitte des Displays zeigt dabei die Stärke des Senders an.

Wird ein RDS-Signal empfangen, so erscheint verzögert im Display auch der Sendername.



search (engl.) = suchen

Sender abspeichern

Für die Abspeicherung eines neu eingestellten Senders stehen Ihnen nun zwei unterschiedliche Abspeicherungsvarianten mit **Add** und **Store** zur Verfügung.

Aufgerufen werden diese Funktionen im **Setup**-Menü des Tuners, sofern man sich nicht schon in diesem Menü befindet.



Funktion Add

Mit dem Befehl **Add** wird ein neu eingestellter Sender auf eine neue Stationstaste mit der höchsten Stationsnummer abgelegt.

Bei dieser Abspeicherungsvariante verbleiben Sie im **Setup**-Menü und können weitere Sender suchen oder verändern.

Maximal können 48 Sender abgespeichert werden.

Über die **Source**-Taste gelangen Sie zurück in das Quellenmenü.

Beispiel

*Haben Sie bereits 4 Stationsplätze belegt, so wird mit dem Befehl **Add** eine neue Stationstaste 5 hinzugefügt und der Sender darauf abgespeichert.*



add (engl.) = hinzufügen

Funktion Store

Mit dem Befehl **Store** kann ein neu eingestellter Sender auf dem Stationsplatz abgelegt werden, welcher vor der Frequenzänderung benutzt wurde.

Bei dieser Abspeicherungsvariante werden Sie zurück in das **Tuner**-Menü geführt.

Maximal können 48 Sender abgespeichert werden

Beispiel:

*Sie haben auf **Stationsplatz 3** einen Sender mit der Frequenz 94.00 MHz bereits gespeichert und ändern diese Frequenz auf 98.00 MHz ab, so weist nach Betätigung von **Store** der **Stationsplatz 3** eine Frequenz von 98.00 MHz auf.*



store (engl.) = (ab)speichern

2) Sender-Suchlauf

Mit der Funktion **« Scan »** kann man Sender sowohl aufwärts als auch abwärts im Frequenzband suchen lassen.



Dabei wird mit **Scan »** ein Sender in Richtung der höheren Frequenz, mit **« Scan** ein Sender in Richtung der niedrigeren Frequenz gesucht, bis der gewünschte Sender gefunden ist.

Aufgerufen wird diese Funktion im **Setup-Menü** des Tuners.

Sind Sie mit der Senderwahl zufrieden, kann der Sender abgespeichert werden. Dies geschieht mit der Funktion **Add** bzw. **Store**, wie auf der vorherigen Seite beschrieben.



scan (engl.) = (ab-)suchen

3) Vollautomatischer Sendersuchlauf


Die Funktion **Automem** sucht alle zu empfangenden Sender und speichert diese dann automatisch nach aufsteigender Senderfrequenz ab.

Automem wurde speziell für den Kabelempfang entwickelt, da hier viele Sender mit optimaler Sendeleistung vorliegen und eine manuelle Abspeicherung aller Sender zu zeitaufwändig sein würde. Maximal können 48 Sender von **Automem** abgespeichert werden.

Nicht geeignet ist die Funktion **Automem** bei Verwendung einer Zimmerantenne, da hier in der Regel zu viele Störsignale als korrekte Sender erkannt und abgespeichert würden.

Automem


Aufgerufen wird diese Funktion, indem Sie im Tuner-Betrieb die Taste **Setup** für ca. 2 Sekunden drücken und anschließend den Softkey **Source** wählen. Im **Setup**-Menü des Tuners gelangt man dann mit dem Softkey **More** auf die zweite Seite, wo sich der Softkey **Automem** befindet.

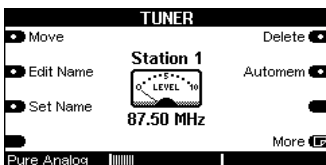

Halten Sie den Softkey **Automem** für **ca. 5 Sekunden** gedrückt. Der Tuner beginnt nun selbstständig einen Sender nach dem anderen zu suchen und abzuspeichern.

Während dieser Phase blinkt im Display das Zeichen **Automem**.

Achtung: Alle zuvor abgespeicherten Sender werden dabei gelöscht.

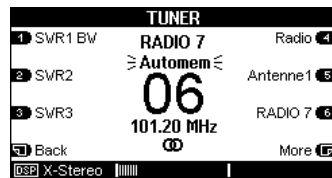

Sind alle Sender abgespeichert, wird der Sender auf Stationstaste 1 wiedergegeben.


①
automem (engl.) = automatisch
abspeichern

Mono-Betrieb

Viele nur schwach empfangbare Sender weisen ein Rauschen auf. Dieses Rauschen kann entscheidend vermindert werden, indem der Sender von Stereo- auf Mono-Empfang umgeschaltet wird.

Die Umschaltung zwischen Mono und Stereo geschieht einfach durch Betätigung des Softkeys **Mono**. Durch wiederholtes Drücken wird der Stereo-betrieb wieder hergestellt.

Das folgende Display zeigt den Sender **Antenne 1** im Monobetrieb

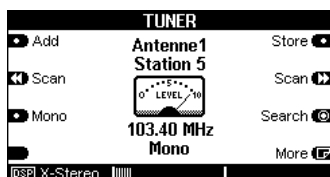

Möchten Sie zurück in das **Tuner**-Menü, so drücken Sie einfach zweimal die **Source**-Taste. Der Monozustand bleibt allerdings dann nur solange erhalten, bis Sie die Quelle oder den Sender wechseln.

Soll der Monobetrieb dagegen dauerhaft bestehen bleiben, muss der Sender abgespeichert werden. Dies geschieht wie im Kapitel: **Sender abspeichern** beschrieben.

Sendernamen ändern

Der Tuner bietet mit der Funktion **Edit Name** die Möglichkeit die Namen der Sender **ohne** RDS nachträglich nach eigenen Vorstellungen zu ändern.

Bei Sendern **mit** RDS wird der selbst geänderte Name allerdings überschrieben.

Für einen Namensänderung wählen Sie im Tuner-Menü den Sender aus, dessen Namen geändert werden soll.

Eine genaue Beschreibung der Editier-Funktion finden Sie auf **Seite 7**.



edit (engl.) = bearbeiten

RDS-Ausstattung

Das FM Tuner-Modul von Revox ist mit einer effektiven RDS-Erkennung ausgestattet.



RDS = Radio Data System

Bei der RDS-Erkennung sendet der Radiosender neben den Audiosignalen zusätzlich noch den Sendernamen sowie gelegentlich auch Radiotext mit.


Dadurch erkennt der FM Tuner automatisch, welcher Sender gerade empfangen wird. Zusätzlich zum Sendernamen erscheint in unregelmäßigen Abständen auch der Radiotext dieses Senders im Display. Hier werden Sie über aktuelle Interpreten, Musiktitel etc. informiert.

Es kann vorkommen, dass manche Sender im Feld für den RDS-Namen auch Radiotext abspielen lassen. Dies ist ganz normal und ist kein Fehler des FM Tuner-Moduls.

Sendernamen aktualisieren


Bei der automatischen Senderabspeicherung mit **Automem** oder **Scan** kann es vorkommen, dass zum Zeitpunkt der Abspeicherung kein RDS-Signal vorlag bzw. der RDS-Sendernamen für den Radiotext verwendet wurde. In diesem Fall speichert der Tuner dann nicht den eigentlichen RDS-Sendernamen ab, sondern dessen Frequenz bzw. die Radiotext-Information.

Damit Sie nicht nachträglich den Namen dieser Sender von Hand einstellen müssen, bietet das Tuner-Modul die **Set Name**-Funktion an.

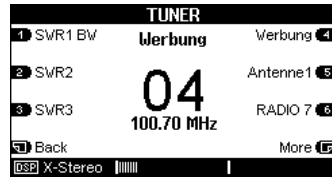

Im Beispiel oben trägt der Sender auf Stationsplatz 4 den Namen **Werbung**. Für die automatische Korrektur dieses Namens gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie den Sender im Tuner-Menü aus, dessen Name nicht korrekt abgespeichert wurde, und rufen Sie das **Setup**-Hauptmenü des Tuners auf.

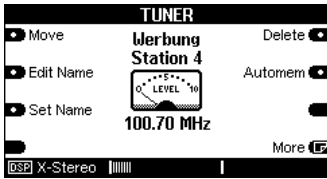

Das oben abgebildete Display erscheint. In diesem Fall wurde der Sender fälschlicherweise mit dem Namen *Werbung* abgespeichert.


Warten Sie nun einen Augenblick, bis der Tuner den richtigen RDS-Namen erkannt hat und drücken Sie den Softkey **Set Name**. Der korrekte Sendername ist nun abgespeichert und Sie werden automatisch zurück ins Tuner-Menü geführt.

Erscheint kein RDS Sendername, strahlt dieser Sender keinen aus. Wählen Sie in diesem Fall einen eigenen Namen mit der Funktion **Edit Name**.

Sender verschieben

Mit der Funktion **Move** können Sie bereits abgespeicherte Sender auf die von Ihnen gewünschte Stationstaste verschieben.

Move gibt Ihnen die Möglichkeit z.B. Ihre 6 Lieblingssender auf der ersten Seite aufrufen zu können, ohne dass Sie im Tuner-Menü die einzelnen Seiten durchblättern müssen.

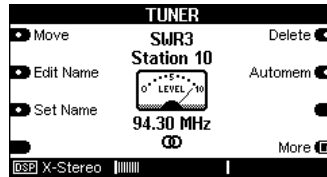

In diesem Beispiel liegt der Sender *SWR3* auf Senderstation 10, anstatt wie gewünscht auf Station 3.

①
move (engl.) = verschieben

Mit Betätigung des Softkeys **Move** werden Sie in das Tuner-Menü zurückgeführt und ein blinkendes **Move From**-Symbol zeigt an, dass Sie jetzt die gewünschte Senderstation auswählen können, die Sie verschieben möchten.



In unserem Beispiel würden Sie nun die Station 10 mit dem Sendernamen **SWR3** drücken.

Augenblicklich wechselt die Anzeige von **Move From** auf **Move To** und zeigt damit an, dass Sie nun Ihren gewünschten Stationsplatz auswählen können.

Sollte sich dieser nicht auf der aktuellen Seite befinden, wechseln Sie die Seiten mit den Softkeys **Back** und **More**.



Unserem Beispiel folgend würde man nun mit dem Softkey **Back** die erste Seite mit den Stationen 1-6 aufsuchen und dort die Stationstaste 3 drücken. Der Sender **SWR3** befindet sich jetzt auf Station 3.



Alle nachfolgenden Sender werden um eine Station nach hinten verschoben.

Nachdem Sie den Sender auf dem gewünschten Stationsplatz abgelegt haben, wechselt die Anzeige erneut auf:


Move From

Nun können Sie von Neuem einen Sender verschieben. Diese Prozedur kann beliebig oft wiederholt werden.


Entspricht die Senderanordnung Ihren Wünschen, können Sie die Funktion **Move** wieder mit einer beliebigen Tasten verlassen.


Sender löschen

Die Funktion **Delete** löscht einen Sender und füllt die Stationslücke aus, indem alle nachfolgenden Sender um eine Station nach vorne rücken.

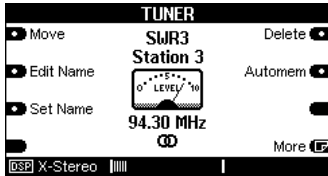

Durch Drücken des Softkeys **Delete** werden Sie zurück in das Tuner-Hauptmenü geführt. Dabei wird durch blinkendes **Delete** im Display angezeigt, dass Sie nun durch einfaches Anwählen der Stationstaste den jeweiligen Sender löschen können.

 delete (engl.) = löschen

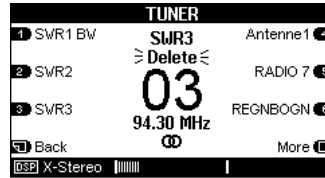

Das Löschen von Sendern kann beliebig oft wiederholt werden.

Sind alle gewünschten Sender gelöscht, können Sie die Funktion **Delete** wieder mit einer beliebigen Tasten verlassen.

Technische Daten

RDS-Tuner mit Radiotext	Messdaten	Messbedingungen
Frequenzbereich	87.50 - 108.00 MHz	
Fremdspannungsabstand Stereo:	-50 dBr	42 dB μ V
	-56 dB	65 dB μ V
Mute-Schwelle	20-22 dB μ V	
Max. Verzerrung	< 0,15 %	Mono
Frequenzgang	40 Hz - 16 kHz	+/- 1.5dBr
Übersprechen	> 44 dB	

Garantie

Die Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Ihr Ansprechpartner im Servicefall ist zuerst Ihr Fachhändler.

Sollte Ihnen dieser nicht weiterhelfen können, senden Sie das FM Tuner-Modul frachtfrei und ohne Zubehör an den nationalen Vertrieb. Bitte legen Sie in jedem Fall eine genaue Fehlerbeschreibung sowie Ihre Adresse bei.

Kontakt/ Contact

Deutschland / Germany
Revox GmbH
Am Krebsgraben 15, D 78048 VS-Villingen
tel +49 7721 8704 0, fax +49 7721 8704 29
info@revox.de
www.revox.de

Schweiz / Switzerland
Revox (Schweiz) AG
Wehntalerstrasse 190, CH 8105 Regensdorf
tel +41 44 871 66 11, fax +41 44 871 66 19
info@revox.ch
www.revox.ch

Österreich / Austria
Revox Austria GmbH
Josef-Pirchl-Strasse 38, AT 6370 Kitzbühel
tel +43 535 666 299, fax +43 535 666 299 4
info@revox.at
www.revox.at

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. E&EO

Bedienungsanleitung Tuner-Modul Mk2 / Artikel-Nr.: 10.30.3117